


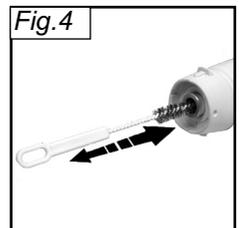
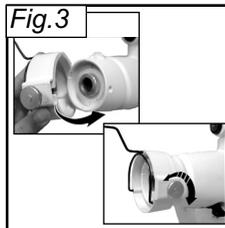
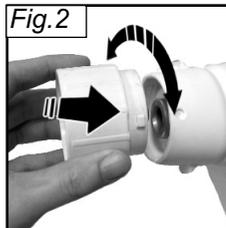


CE

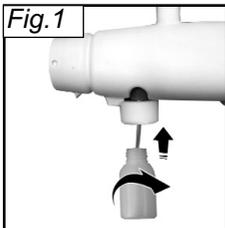

KIT SANI SYSTEM POLTI



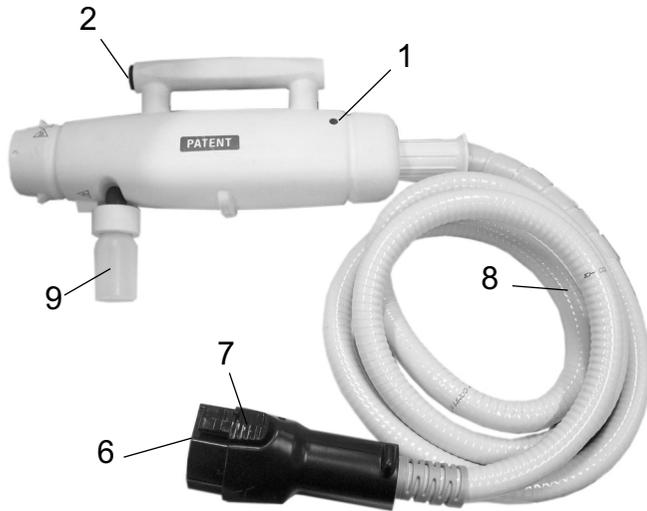

Lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil.

LEGENDE

- 1) Témoin distributeur
- 2) Bouton distribution vapeur
- 3) Adaptateur pour jet de vapeur concentré
- 4) Entretoise
- 5) Brosse
- 6) Fiche monobloc
- 7) Bouton blocage fiche monobloc
- 8) Monotube (vapeur - câble d'alimentation)
- 9) Flacon jetable HPMED

CE Cet appareil est conforme à la directive 2004/108/CE (EMC) et à la directive 2006/95/CE (basse tension).

La Société POLTI se réserve le droit d'introduire toutes modifications techniques qui s'avèreraient nécessaires sans aucun préavis.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

- L'appareil a été conçu et réalisé pour être utilisé dans des environnements fermés, jamais à l'extérieur.
- **AVANT D'ASSAINIR, IL EST CONSEILLE DE DIRIGER LE PREMIER JET DE VAPEUR PENDANT ENVIRON 30 SECONDES SUR UN CHIFFON OU VERS LE BAS SANS ACCROCHER LE FLACON JETABLE (9). CETTE OPERATION PERMET D'OBTENIR LA TEMPERATURE ET LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPTIMALES.**
- Avant de traiter des surfaces délicates ou particulières, lisez les instructions du fabricant et effectuez toujours un test sur une partie cachée ou sur un échantillon. Laissez la partie assainie sécher afin de vérifier qu'il n'y a pas eu de changement de couleur ou de déformation.
- Toute utilisation non conforme aux présentes recommandations annulera la garantie.
- L'installation électrique à laquelle l'appareil est branché doit être réalisée en conformité avec les lois en vigueur.
- Ne touchez jamais l'appareil si vous avez les mains ou les pieds mouillés quand la fiche est branchée.
- N'utilisez pas l'appareil pieds nus.
- N'utilisez pas l'appareil à côté d'un lavabo, d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient plein d'eau.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble ou les fiches dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil en cas de danger d'explosion.
- N'utilisez pas le produit en présence de substances toxiques.
- Ne posez pas l'appareil chaud sur une surface sensible à la chaleur.
- Conservez l'appareil à l'abri des agents atmosphériques.
- Ne placez pas l'appareil à proximité de fourneaux allumés, radiateurs électriques ou toute autre source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes.
- Ne laissez jamais des enfants ou des personnes ne connaissant pas le fonctionnement de l'appareil utiliser cet appareil.
- N'appuyez pas trop fort sur les touches et évitez d'utiliser des objets pointus tels que stylos, etc.
- Posez toujours l'appareil sur des surfaces stables.
- En cas de chute accidentelle de l'appareil, faites-le vérifier par un service après-vente agréé car un mauvais fonctionnement interne pourrait en limiter la sécurité.
- En cas de panne ou de mauvais fonctionnement, éteignez l'appareil et n'essayez jamais de le démonter mais adressez-vous à un service après-vente agréé.
- Pour ne pas compromettre la sécurité de l'appareil, utilisez exclusivement des pièces détachées et des accessoires d'origine.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil et surtout pas si l'appareil est chaud.
- Ne dirigez jamais le jet de vapeur sur des appareils électriques et/ou électroniques.
- Laissez refroidir l'appareil avant de procéder à son nettoyage.
- Avant de ranger l'appareil, assurez-vous qu'il soit complètement froid.

KIT SANI SYSTEM POLTI

- Cet appareil est doté d'un système de sécurité dont le remplacement nécessite l'intervention d'un technicien autorisé.
- Ne dirigez jamais le jet de vapeur vers des déchets, personnes ou animaux.
- Ne touchez jamais avec la main la sortie vapeur.



**ATTENTION:
Risque de brûlures**

- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ni par celles n'ayant pas l'expérience et les connaissances voulues ou qui n'ont pas reçu les instructions nécessaires sur son emploi correct, à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil en cas de chute, dommages visibles ou pertes.



**ATTENTION: température élevée. Danger de brûlure !
Ne pas toucher les parties indiquées sur le produit**

ATTENTION: Evitez d'employer des produits chimiques non recommandés par le fabricant.

Polti S.p.a. garantit le fonctionnement correct du système si l'appareil est utilisé en combinaison avec HPMed.

Dans le cas contraire, la société Polti décline toute responsabilité et la garantie est annulée.

UTILISATION CORRECTE DE L'APPAREIL

L'appareil est destiné à un usage professionnel, conformément aux descriptions et aux instructions contenues dans le présent manuel.

Il distribue de la vapeur saturée à haute température en combinaison avec l'assainissant HP-MED. Le système est en mesure de réduire la charge bactérienne, fongique et virale des surfaces d'application. Cela permet de réduire le ri-

sque d'infections croisées. Lisez attentivement le présent manuel et conservez-le pour référence.

Polti S.p.A. et ses distributeurs déclinent toute responsabilité pour tout accident dû à une utilisation de cet appareil non conforme aux présentes recommandations.

ATTENTION

Directive 2002/96/CE (Déchets d'équipements électriques et électroniques - DEEE): informations aux utilisateurs Ce produit est conforme à la Directive EU 2002/96/CE.



Le symbole de la poubelle barrée sur l'appareil indique que l'appareil doit être éliminé à part lorsqu'il n'est plus utilisable et non pas avec les ordures ménagères.

L'utilisateur est tenu de porter l'appareil hors d'usage à un centre de collecte spécialisé. Le tri approprié des déchets permet d'acheminer l'appareil vers le recyclage, le traitement et l'élimination écologiquement compatible. Il contribue à éviter les effets négatifs possibles sur l'environnement et sur la santé, tout en favorisant le recyclage des matériaux dont est constitué le produit.

L'élimination non conforme du produit par le propriétaire entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

HPMED

HPMed est, de par ses caractéristiques, l'adjuvant idéal pour une action assainissante efficace de la vapeur saturée à haute température distribuée par Sani System Polti.

Le système est en mesure d'assainir toutes les surfaces présentant un risque de contamination par des organismes pathogènes tels que bactéries, champignons et virus.

En association avec la vapeur de Sani System Polti, HPMed élimine également les odeurs.

Mode d'emploi: Reliez le flacon jetable au distributeur comme décrit au paragraphe « FLACON JETABLE HPMED ».

Allumez la machine en suivant les instructions du fabricant. Lorsqu'elle est prête à l'emploi, di-

istribuez la vapeur et l'assainissant HPMED. Le produit, mélangé avec la vapeur, sèche dans un délai de 30 secondes à une minute en fonction des conditions ambiantes.

Avertissements: Garder hors de portée des enfants. Ne pas avaler. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de l'eau et consulter un médecin.

Fiche de sécurité à disposition des utilisateurs professionnels.

Exclusivement à usage professionnel.

HPMED est un détergent assainissant pour surfaces dures.

Contient < 5 % de tensioactifs non ioniques. (Règ. CEE 648/2004)

PREPARATION

- Branchez le monobloc (6) à votre générateur de vapeur, comme décrit dans le manuel d'emploi.
- Branchez le flacon jetable au distributeur, comme décrit au paragraphe « FLACON JETABLE HPMED ».

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT: si votre générateur de vapeur dispose de la fonction nettoyante, celle-ci ne doit pas être activée durant l'utilisation du KIT SANI SYSTEM POLTI.

- Allumez votre générateur de vapeur, comme décrit dans le manuel d'emploi.
- Réglez le débit de vapeur du générateur de vapeur sur un niveau moyen, **ne réglez pas le pistolet à la valeur maximale.**
- **Attendez que le témoin distributeur (1) s'éteigne.** L'extinction du témoin distributeur indique que la résistance à l'intérieur du distributeur a atteint la température de service.
- Appuyez sur le bouton de distribution vapeur (2) pour distribuer de la vapeur. Le bouton de distribution vapeur (2) est en "position de sécurité", de manière à éviter toute distribution accidentelle de vapeur.

N.B.:

- Durant l'utilisation, le témoin distributeur (1) s'allume et s'éteint. Cela indique que la résistance électrique fonctionne pour maintenir constante la température dans le distributeur. Par conséquent, il est possible de continuer l'opération d'assainissement car le phénomène est tout à fait normal.

- **AVANT D'ASSAINIR, IL EST CONSEILLE DE DIRIGER LE PREMIER JET DE VAPEUR PENDANT ENVIRON 30 SECONDES SUR UN CHIFFON OU VERS LE BAS SANS ACCROCHER LE FLACON JETABLE (9). CETTE OPERATION PERMET D'OBTENIR LA TEMPERATURE ET LA PRESSION DE FONCTIONNEMENT OPTIMALES.**

MODALITES D'UTILISATION

Avant de traiter des surfaces délicates ou particulières avec le système d'assainissement SANI SYSTEM POLTI, consultez les instructions du fabricant et procédez en effectuant toujours un essai sur une partie cachée ou sur un échantillon.

Laissez la partie assainie sécher afin de vérifier qu'il n'y a eu aucun changement de couleur ou de déformation.

Avant d'assainir, vérifiez que la surface à traiter est propre. En cas de saleté visible, lavez la surface avant de l'assainir.

Distribuez de la vapeur pendant 2 secondes vers le bas afin d'amener en température tous les composants de la machine et éviter ainsi la formation de condensation. Placez le distributeur perpendiculairement à la surface à assainir et maintenez la distance de 10 cm fournie par l'entretoise en évitant le contact direct de celle-ci avec la surface. Distribuez la vapeur en continu en faisant des mouvements répétés « en pinceau » sur la surface à assainir.

Des traitements périodiques assurent une plus grande efficacité d'assainissement des surfaces traitées.

SANI SYSTEM POLTI distribue de la vapeur saturée à haute température qui, associée à HP-MED, sèche habituellement sans laisser de résidus, dans un délai de 30 secondes à 1 minute, selon les conditions ambiantes.

Pour l'assainissement de conduites, évacuations, etc., branchez au distributeur l'adaptateur (3) qui permet de distribuer un jet de vapeur concentré. Vérifiez avant l'emploi que le matériau traité résiste aux températures élevées.

FLACON JETABLE HPMED

- Dévissez le bouchon du flacon jetable.
- Vissez le flacon (9) au distributeur de SANI SYSTEM POLTI (fig.1).

Lorsque le niveau de HPMED contenu dans le flacon jetable descend au-dessous du niveau minimal indiqué sur l'étiquette, remplacez le flacon.

Une fois le flacon ouvert et utilisé sur le distributeur, l'efficacité assainissante est garantie pendant 7 jours.

Passé ce délai, il est conseillé de remplacer le flacon partiellement utilisé par un flacon neuf.

Ne remplissez pas de nouveau le flacon jetable.

BRANCHEMENT ACCESSOIRES

Il est possible de brancher les accessoires suivants sur le distributeur:

Entretoise (3): l'entretoise permet de maintenir la bonne distance pour assainir la surface à traiter.

Pour monter l'accessoire entretoise, mettez la pointe du distributeur dans l'anneau de l'entretoise, d'abord depuis la partie opposée à celle de la vis de fixation, ensuite faites correspondre l'anneau de l'entretoise avec la pointe du distributeur et fixez le tout en serrant la vis de fixation (fig.2)

Adaptateur pour jet de vapeur concentré (4): cet accessoire permet de distribuer un jet de vapeur concentré. Pour monter cet accessoire, faites correspondre les petites dents présentes sur l'adaptateur avec les logements situés sur la pointe du distributeur. Mettez l'accessoire sur le distributeur en le poussant bien à fond et faites-le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre (fig.3).

RANGEMENT DE L'APPAREIL

Après avoir utilisé l'appareil, rangez-le dans un endroit sec et propre, débranché du réseau électrique, à l'abri de sources de chaleur et d'agents atmosphériques. N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes.

MAINTENANCE

Avant d'effectuer toute opération de maintenance, débranchez toujours la prise d'alimentation du réseau électrique et laissez l'appareil refroidir avant d'intervenir.

Si le monotube est déchiré, il faut procéder à son remplacement dans un centre d'assistance autorisé.

Nettoyage de la buse du distributeur

Effectuez le nettoyage de la buse de distribution toutes les 10-15 heures d'utilisation.

Procédez au nettoyage de la buse de distribution au moyen de la petite brosse (5) fournie, en la faisant glisser à l'intérieur du tube de manière à éliminer toute trace de calcaire (fig.4).

Nettoyage externe

Pour le nettoyage externe de l'appareil, il est recommandé d'utiliser un chiffon humide. Evitez d'utiliser des solvants ou des détergents qui pourraient endommager les surfaces.

Faites particulièrement attention au nettoyage externe de l'appareil quand vous passez d'un environnement à l'autre, nettoyez également les roues.

ATTENTION: Pour toutes les autres procédures de maintenance et les interventions spécifiques, adressez-vous à un centre d'assistance autorisé. Ne tentez jamais de démonter l'appareil ou de l'ouvrir.