



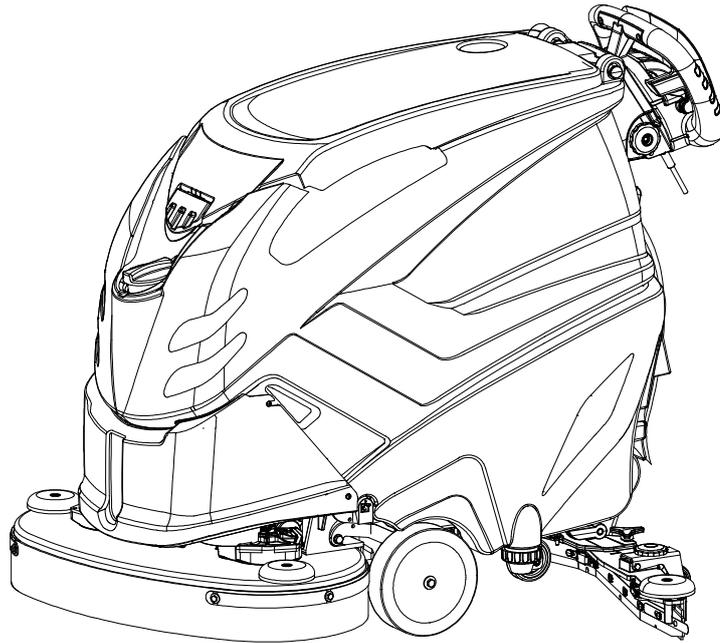

# CT51 - CT71

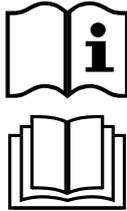

MANUALE ISTRUZIONI PER L'USO  
OPERATOR'S MANUAL  
MANUEL D'INSTRUCTIONS  
BEDIENUNGSANLEITUNG  
MANUAL DE INSTRUCCIONES  
BRUKERHÅNDBOK  
GEBRUIKERSHANDLEIDING  
MANUAL DE UTILIZAÇÃO  
INSTRUKTIONSBOK  
МАШИНА ДЛЯ МОЙКИ И СУШКИ ПОЛОВ  
KULLANIM KILAVUZU  
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Consultare attentamente questo manuale prima di procedere a qualsiasi intervento sulla macchina  
Read this manual carefully before carrying out any work on the machine  
Lire attentivement ce manuel avant toute intervention sur la machine  
Vorliegendes Handbuch vor jedem Eingriff an der Maschine aufmerksam durchlesen  
Consulte detenidamente este manual antes de llevar a cabo cualquier trabajo en la máquina  
Konsulter denne håndbogen nøye før du går i gang med noen som helst type inngrep på maskinen  
Raadpleeg deze handleiding aandachtig alvorens met enige werkzaamheid aan de machine te beginnen  
Consulte atentamente este manual antes de efectuar qualquer intervenção na máquina  
Läs noggrant igenom denna handbok innan du utför något som helst ingrepp på maskinen  
Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до проведения любой работы с машиной  
Makine ile herhangi bir işlem yapmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun  
Прочетете внимателно това ръководство, преди да извършите каквато и да е операция по машината

# FRANÇAIS

## (Traduction du mode d'emploi original)

FR

<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CT51</b> .....	<b>3</b>
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CT71</b> .....	<b>4</b>
<b>DIMENSIONS MACHINE</b> .....	<b>5</b>
<b>SIGNALISATION DE SÉCURITÉ</b> .....	<b>5</b>
<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b> .....	<b>6</b>
Objet du manuel.....	6
Identification de la machine.....	6
Documentation jointe à la machine.....	6
<b>INFORMATIONS TECHNIQUES</b> .....	<b>7</b>
Description générale.....	7
Légende.....	7
Zones dangereuses.....	7
Accessoires.....	7
<b>INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ</b> .....	<b>8</b>
Normes de sécurité.....	8
<b>MANUTENTION ET INSTALLATION</b> .....	<b>10</b>
Levage et transport de la machine emballée.....	10
Contrôles à la livraison.....	10
Déballage : .....	10
Batteries d'alimentation (version Batterie).....	10
Batterie : préparation.....	10
Batteries : installation et raccordement.....	11
Batterie : retrait.....	11
Choix du chargeur de batterie.....	11
Préparation du chargeur de batterie.....	11
Installation et réglage du suceur.....	12
Réglage du suceur.....	12
Installation des brosses.....	12
Levage et transport de la machine.....	13
Changement rapide de la tête.....	13
<b>GUIDE PRATIQUE POUR L'OPÉRATEUR</b> .....	<b>14</b>
Préparation de la machine pour le travail.....	14
Commandes.....	14
Travail.....	16
Quelques conseils pour une utilisation optimale de l'autolaveuse.....	16
Vidage du réservoir de récupération.....	16
Vidage réservoir eau/détergent.....	17
Remplissage réservoir eau/détergent.....	17
Remplissage bidon Chem Dose (accessoire).....	17
Fin du travail.....	17
Déplacement de la machine hors utilisation.....	17
<b>INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN</b> .....	<b>18</b>
Entretien - Règles générales.....	18
Nettoyage filtre à air aspirateur.....	18
Nettoyage bac à déchets.....	18
Nettoyage flotteur réservoir de récupération.....	18
Nettoyage filtre réservoir eau/détergent.....	18
Fusibles : remplacement.....	19
Entretien et recharge des batteries.....	19
Remplacement des lames du suceur.....	20
Contrôles périodiques.....	20
<b>PÉRIODES D'INUTILISATION</b> .....	<b>20</b>
<b>PROBLÈMES, CAUSES ET REMÈDES</b> .....	<b>21</b>
<b>ALARMES AFFICHÉES</b> .....	<b>22</b>
<b>MENU TECHNIQUE CT51 - 71</b> .....	<b>23</b>

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CT51

FR

		C55 115V	C55 230V	B55	BT55	XP55R	BT60	BT70	XP70	BT55 ECS	BT70 ECS
Largeur de travail	mm	530	530	530	530	550	600	685	685		
Largeur suceur	mm	816	816	816	816	816	816	842	842		
Rendement horaire	m <sup>2</sup> /h	1850	1850	1850	2380	2470	2760	3050	3050		
Nombre de brosses	n°	1	1	1	1	2	2	2	2		
Diamètre brosse	mm	530	530	530	530	100	310	345	345		
Pression brosse maximale	gr/cm <sup>2</sup>	/	/	11,6	11,6	/	30	21,1	26,6		
Vitesse rotation brosse	g/1°	155	155	150	150	1360	220	220	220		
Puissance moteur brosse	W	450	450	400	400	850x2	400x2	400x2	400x2		
Puissance moteur traction	W	/	/	/	200	200	200	200	200		
Vitesse maximale	Km/h	3,5	3,5	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2		
Puissance moteur aspiration	W	450	450	380	380	380	380	380	380		
Réservoir solution	L	50	50	50	50	50	50	50	50		
Réservoir de récupération	L	50	50	50	50	50	50	50	50		
Diamètre roues arrière	mm	200	200	200	200	200	200	200	200		
Pente franchissable	%	2	2	2	2	2	2	2	2		
Poids brut	Kg			228	228,5		236,7	234,1	235,6		
Poids transporté	Kg			138	138		138	138	137		
Nombre de batteries	n°	/	/	2	2	2	2	2	2		
Tension batterie	V	/	/	12	12	12	12	12	12		
Capacité batterie	Ah (5h)	/	/	105	105	105	105	105	105		
Tension d'alimentation	V	115V 60Hz	220 - 240V 50/60Hz	24	24	24	24	24	24		
Dimensions machine	mm	X=1327 Y=1033 Z=563	X=1327 Y=1033 Z=563	X=1327 Y=1033 Z=563	X=1327 Y=1033 Z=563	X=1288 Y=1033 Z=640	X=1279 Y=1033 Z=653	X=1297 Y=1033 Z=735	X=1297 Y=1033 Z=735		
Dimension coffre batteries (longueur, largeur, hauteur)	mm	360 x344 x300									
Dimension emballage (longueur, largeur, hauteur)	mm										
Pression sonore	LpA (dBA)										
Incertitude de la mesure	K (dBA)										
Vibrations, main	ahv m/sec <sup>2</sup>										
Incertitude de la mesure, k	m/sec <sup>2</sup>										
Vibrations, corps	HBV m/sec <sup>2</sup>										
Incertitude de la mesure, k	m/sec <sup>2</sup>										
Température maximale eau et détergent	°C	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55

Poids brut : poids maximum autorisé à pleine charge de la machine prête à l'emploi et de sa charge utile. Le poids brut du véhicule comprend, si applicable, les réservoirs pleins d'eau propre, les réservoirs d'eau sale vides (pleins à moitié pour les systèmes de recyclage), les sacs vides de récupération des poussières, la trémie chargée à la capacité nominale, les batteries les plus grandes conseillées, tous les accessoires tels que câbles, tubes, détergents, balais et brosses.

Poids transporté : poids de transport de la machine, qui comprend les batteries mais pas les options (par exemple, la cabine du conducteur, le FOPS, la deuxième et la troisième brosse latérale, le raccord frontal pour les brosses), l'eau propre (en cas de scrubber ou de machines combinées) et le poids d'un opérateur standard ((75 kg).

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CT71

FR

		B55	BT55	XP55	XP55R	BT60	BT70	XP60	XP70
Largeur de travail	mm	530	530	530	530	600	685	600	685
Largeur suceur	mm	816	816	816	816	816	842	816	842
Rendement horaire	m <sup>2</sup> /h	1850	2380	2380	2470	2760	3050	2760	3050
Nombre de brosses	n°	1	1	1	2	2	2	2	2
Diamètre brosse	mm	530	530	530	100	310	345	310	345
Pression brosse maximale	gr/cm <sup>2</sup>	11,6	11,6	/	/	30	21,1	37,5	26,6
Vitesse rotation brosse	g/1°	150	150	150	1360	220	220	220	220
Puissance moteur brosse	W	400	400	400	850x2	400x2	400x2	400x2	400x2
Puissance moteur traction	W	/	200	200	200	200	200	200	200
Vitesse maximale	Km/h	3,5	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
Puissance moteur aspiration	W	380	380	380	380	380	380	380	380
Réservoir solution	L	65	65	65	65	65	65	65	65
Réservoir de récupération	L	70	70	70	70	70	70	70	70
Diamètre roues arrière	mm	200	200	200	200	200	200	200	200
Pente franchissable	%	2	2	2	2	2	2	2	2
Poids brut	Kg								
Poids transporté	Kg								
Nombre de batteries	n°	2	2	2	2	2	2	2	2
Tension batterie	V	12	12	12	12	12	12	12	12
Capacité batterie	Ah (5h)	105	105	105	105	105	105	105	105
Tension d'alimentation	V	24	24	24	24	24	24	24	24
Dimensions machine	mm	X=1327 Y=1033 Z=563	X=1327 Y=1033 Z=563	X=1327 Y=1033 Z=563	X=1288 Y=1033 Z=640	X=1297 Y=1033 Z=653	X=1297 Y=1033 Z=735	X=1297 Y=1033 Z=653	X=1297 Y=1033 Z=735
Dimension coffre batteries (longueur, largeur, hauteur)	mm	360 x344 x300							
Dimension emballage (longueur, largeur, hauteur)	mm								
Pression sonore	LpA (dBA)								
Incertitude de la mesure	K (dBA)								
Vibrations, main	ahv m/sec <sup>2</sup>								
Incertitude de la mesure, k	m/sec <sup>2</sup>								
Vibrations, corps	HBV m/sec <sup>2</sup>								
Incertitude de la mesure, k	m/sec <sup>2</sup>								
Température maximale eau et détergent	°C	55	55	55	55	55	55	55	55

Poids brut : poids maximum autorisé à pleine charge de la machine prête à l'emploi et de sa charge utile. Le poids brut du véhicule comprend, si applicable, les réservoirs pleins d'eau propre, les réservoirs d'eau sale vides (pleins à moitié pour les systèmes de recyclage), les sacs vides de récupération des poussières, la trémie chargée à la capacité nominale, les batteries les plus grandes conseillées, tous les accessoires tels que câbles, tubes, détergents, balais et brosses.





Poids transporté : poids de transport de la machine, qui comprend les batteries mais pas les options (par exemple, la cabine du conducteur, le FOPS, la deuxième et la troisième brosse latérale, le raccord frontal pour les brosses), l'eau propre (en cas de scrubber ou de machines combinées) et le poids d'un opérateur standard ((75 kg).

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



# DIMENSIONS MACHINE

FR

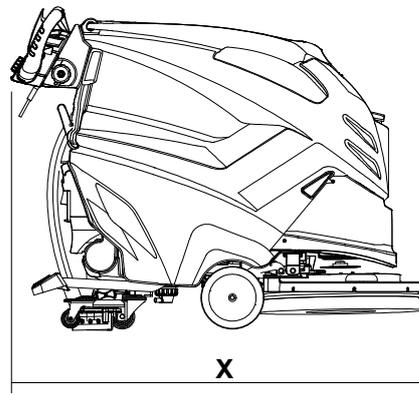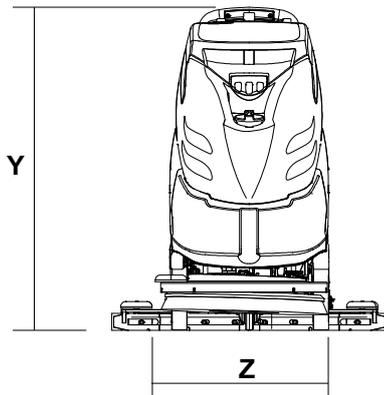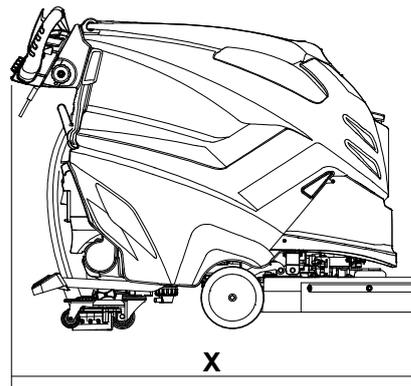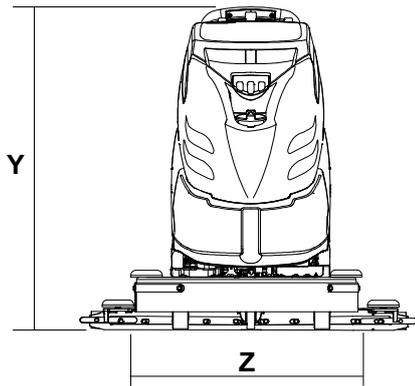

X-Y-Z: Voir tableau « CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ».

## SIGNALISATION DE SÉCURITÉ

	ATTENTION, RISQUE DE COUPURE		POINT DE MISE À LA TERRE
	ATTENTION, RISQUE D'ÉCRASEMENT DES MEMBRES		POINT DE BRANCHEMENT DU CHARGEUR DE BATTERIE EXTÉRIEUR.
	ATTENTION, RISQUE D'ABRASION		NE PAS LAVER LA MACHINE AVEC UN JET D'EAU DIRECT OU SOUS PRESSION.
	ATTENTION, RISQUE D'ORGANES EN MOUVEMENT		
	ATTENTION, RISQUE DE PRÉSENCE D'ACIDES		
	ATTENTION, SURFACE CHAUDE		
	PENTE FRANCHISSABLE		
	MANUEL DE L'OPÉRATEUR, INSTRUCTIONS POUR LE FONCTIONNEMENT		
	LIRE LE MANUEL DE L'OPÉRATEUR		
	SYMBOLE COURANT CONTINU		
	CLASSE D'ISOLATION, CETTE CLASSIFICATION EST VALABLE UNIQUEMENT POUR UNE MACHINE À BATTERIE.		

# INFORMATIONS GÉNÉRALES

## Objet du manuel

Ce manuel a été rédigé par le Constructeur et fait partie intégrante de la machine<sup>1</sup>.

Il définit l'usage pour lequel la machine a été conçue et il contient toutes les informations nécessaires aux opérateurs<sup>2</sup>.

Outre ce manuel qui contient les informations nécessaires aux utilisateurs, d'autres notices ont été rédigées plus spécifiquement à destination des techniciens chargés de la maintenance<sup>3</sup>.

Les éventuelles indications droite ou gauche, sens des aiguilles d'une montre ou sens inverse des aiguilles d'une montre présentes dans ce livret se réfèrent toujours à la direction de marche de la machine.

Le respect des instructions données dans cette notice garantit la sécurité des conditions de travail, une réduction des frais d'exploitation, la qualité des résultats ainsi qu'une longévité accrue de la machine. Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner des risques pour les personnes et provoquer des dommages à la machine, à la surface lavée et à l'environnement.

Pour une recherche plus rapide des sujets traités, consulter le sommaire au début du manuel.

Certaines parties de cette notice requièrent une attention particulière, elles sont mises en évidence en caractères gras et sont précédées par des symboles illustrés et définis ci-après:

### **! DANGER**

Ce symbole attire l'attention sur les dangers pouvant entraîner des risques pour la santé, voire la mort.

### **! ATTENTION**

Ce symbole attire l'attention sur les dangers pouvant entraîner des dommages à la machine ou à l'environnement dans lequel elle évolue, ou des pertes sur le plan économique.

### **! INFORMATION** Indications très importantes


Le Constructeur mène une politique permanente en matière de développement et de modernisation de ses produits, qui peut l'amener à apporter des modifications sans préavis.

Même si votre machine est différente des illustrations contenues dans ce document, la sécurité et les informations concernant cette machine sont garanties.

## Identification de la machine

La plaque machine indique:

- ▶ Modèle.
- ▶ Tension d'alimentation.
- ▶ Puissance nominale totale.
- ▶ Courant nominal absorbé.
- ▶ Numéro de série (matricule).
- ▶ Année de fabrication.
- ▶ Indice de protection IP.
- ▶ Poids brut.
- ▶ Pente maximale.
- ▶ Identification du constructeur.

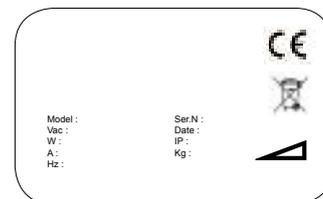

## Documentation jointe à la machine

- ▶ Manuel d'utilisation.
- ▶ Certificat de garantie.
- ▶ Certificat de conformité CE.

1 La définition "machine" remplace la dénomination commerciale à laquelle se rapporte ce manuel.

2 Ce sont les personnes qui utilisent la machine mais qui n'effectuent pas les interventions requérant une compétence technique précise.

3 Ce sont les personnes possédant l'expérience, la formation technique et de bonnes connaissances des normes et réglementations, leur permettant de reconnaître et éviter tout danger lors de la manutention, l'installation, l'utilisation et l'entretien de la machine.

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Description générale

La machine en question est une autolaveuse qui peut être utilisée en milieu commercial ou industriel, pour laver et sécher les sols plats, horizontaux, lisses ou peu rugueux, uniformes et libres de tout encombrement.

La machine applique sur le sol une solution d'eau et de détergent dosée selon les besoins puis balaie pour enlever la saleté. En choisissant avec attention le détergent pour le nettoyage et les brosses (ou disques abrasifs) parmi la large gamme d'accessoires disponibles, il est possible de nettoyer tous les sols et d'éliminer tous les types de saleté.

Un système d'aspiration des liquides intégré à la machine permet de sécher le sol. L'eau sur le sol est aspirée grâce à la dépression générée par le moteur d'aspiration dans le réservoir de récupération, facilitant le séchage du sol. Le suceur, raccordé au réservoir, permet d'aspirer l'eau sale.

## Légende

Les principales pièces de la machine sont :


- ▶ Le réservoir (Fig. 1-Rep. 1) sert à contenir et transporter le mélange d'eau propre et de produit de nettoyage et à recueillir l'eau sale aspirée sur le sol pendant le lavage.
- ▶ Tableau de commandes (Fig. 1-Rep. 2).
- ▶ Groupe tête de lavage (fig. 1 - Rep. 3): l'élément principal est composé des brosses/rouleaux qui distribuent la solution détergente sur le sol et enlève la saleté
- ▶ Groupe suceur (ou «squeegee») (Fig. 1 - Rep. 4): nettoie et sèche le sol en récupérant l'eau répandue sur celui-ci.

## Zones dangereuses

- ▶ Tableau de bord : danger de courts-circuits.
- ▶ Groupe réservoir : en présence de détergents particuliers, danger d'irritation des yeux, peau, muqueuses, appareil respiratoire et risque d'asphyxie. Danger dû à la saleté ramassée sur le sol (germes et substances chimiques). Danger d'écrasement entre les deux réservoirs au moment de la mise en place du réservoir de récupération sur celui de la solution.
- ▶ Groupe tête de lavage : danger dû à la rotation des brosses.
- ▶ Roues arrière / avant : danger d'écrasement entre roue et châssis.
- ▶ Compartiment moteur/batteries : danger de court-circuit entre les pôles des batteries et présence d'hydrogène pendant la charge.

## Accessoires

- ▶ Brosses Soft, Hard, Abrasive.
- ▶ Réservoir Chem Dose
- ▶ Chargeur de batterie S.P.E. CBHD3.

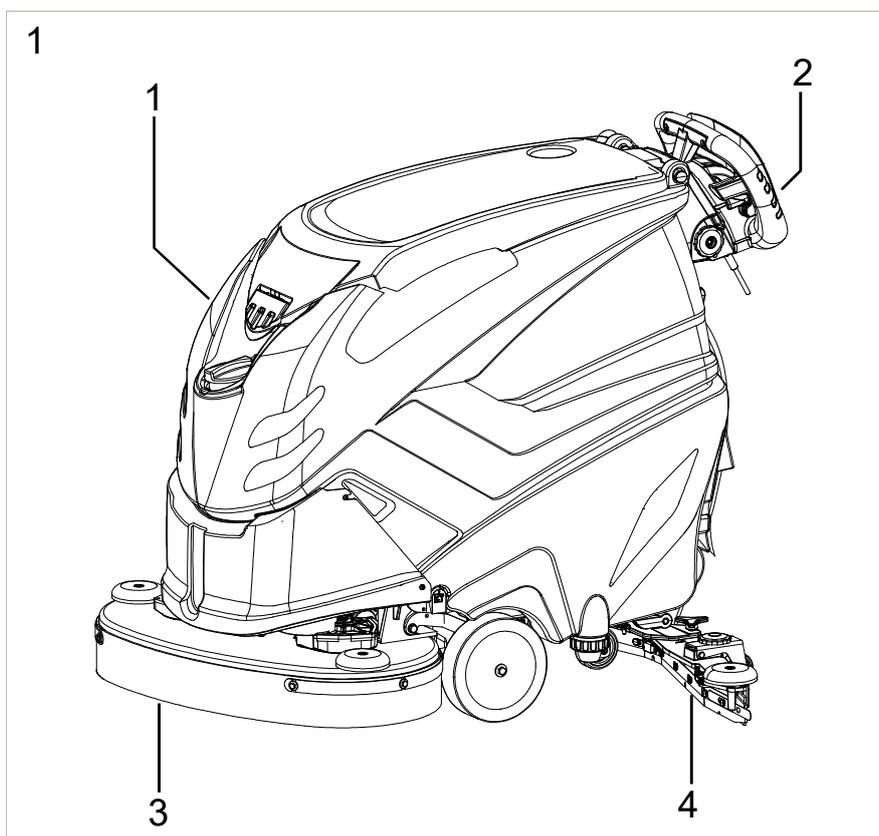

# INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ

## Normes de sécurité

### ! DANGER


Lire attentivement le 'Manuel d'Instructions pour l'Emploi' avant la mise en marche, l'utilisation, la manutention, l'entretien courant, ou toute autre intervention sur la machine.

### ! ATTENTION

Respectez scrupuleusement toutes les indications contenues dans ce Manuel (en particulier celles liées aux symboles danger et attention) et les étiquettes (voir chapitre «Signalisation de sécurité») apposées directement sur la machine.

Le Constructeur décline toute responsabilité pour les dommages matériels et corporels causés par le non-respect de ces consignes.

- ▶ Un seul opérateur fait fonctionner la machine.
- ▶ La machine doit être utilisée uniquement par du personnel formé à son emploi, possédant les capacités requises, et expressément chargé de l'utilisation de la machine.
- ▶ L'utilisation de la machine est interdite aux mineurs.
- ▶ Faire attention aux autres personnes, en particulier aux enfants éventuellement présents à l'endroit où on utilise la machine.
- ▶ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- ▶ La machine n'est pas prévue pour être utilisée par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier de la surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de la machine de la part d'une personne responsable de leur sécurité.
  
- ▶ Ne pas utiliser cette machine pour d'autres usages que ceux expressément prévus.
- ▶ Selon le type de bâtiment dans lequel on évolue (par ex. industries pharmaceutiques, hôpitaux, industries chimiques etc.) respecter scrupuleusement les réglementations et normes de sécurité internes.
- ▶ Cette machine est destinée à un usage commercial, par exemple dans des hôtels, écoles, hôpitaux, usines, magasins, bureaux et centres commerciaux.
- ▶ La machine est destinée exclusivement à une utilisation à l'extérieur.
- ▶ La machine doit être entreposée dans un local fermé.
- ▶ La plage de température prévue pour l'utilisation de la machine est comprise entre +4°C et +40°C; lorsque la machine n'est pas utilisée, cette plage de température va de +0°C à +50°C.
- ▶ La plage d'humidité prévue pour la machine est comprise entre 30% et 95%, quelles que soient les conditions.
- ▶ La machine doit être utilisée à une altitude inférieure à 2 000 m.
  
- ▶ Avant de basculer le réservoir pour accéder au compartiment, le vider de son contenu puis insérer la tige de maintien (Fig. 2 - Rep. 2) dans son logement (Fig. 2 - Rep. 1) pour empêcher que le réservoir ne se referme accidentellement.
- ▶ Ne jamais ramasser de liquides inflammables ou explosifs (ex. essence, huile combustible, etc.) d'acides et solvants (ex. diluants pour peintures, acétone, etc.) même dilués.
- ▶ Ne pas utiliser cette machine dans des lieux insuffisamment éclairés, dans des atmosphères explosives, sur des routes ouvertes à la circulation, en présence de substances nocives (poussières, gaz etc.) et dans des endroits non appropriés.
  
- ▶ Ne jamais aspirer d'objets en flammes ou incandescents.
- ▶ Ne pas utiliser pour nettoyer des surfaces en pente ou des pentes supérieures à celle indiquée sur la machine.
- ▶ Ne pas utiliser sur des pentes ou des rampes supérieures à celle indiquée sur la machine.
- ▶ Lors de l'utilisation sur de faibles pentes, ne pas utiliser la machine transversalement, faire en sorte que le véhicule soit toujours parallèle à la direction de la pente, et la manœuvrer toujours avec le maximum de précaution sans faire d'inversions.
- ▶ Ne jamais garer la machine en pente.
- ▶ La machine ne doit jamais être laissée sans surveillance quand le moteur est en marche. Avant de la quitter, éteindre les moteurs, bloquer la machine de façon à éviter tout mouvement intempestif, la débrancher et retirer la clé électronique de son logement.
- ▶ Ne pas utiliser la machine pour le transport de personnes/objets ou le remorquage d'objets.
- ▶ Ne pas tracter la machine.
- ▶ Ne rien poser sur la machine.
- ▶ Ne pas boucher les fentes de ventilation et d'évacuation de la chaleur.
- ▶ Ne pas enlever, modifier ou ignorer les dispositifs de sécurité.

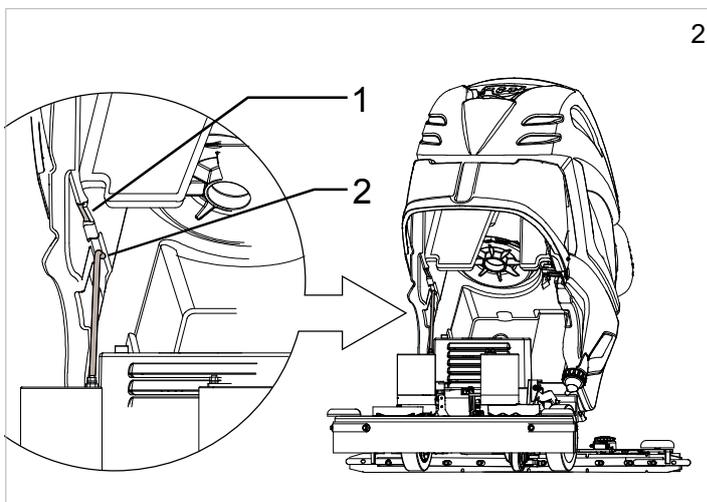

- ▶ Malheureusement l'expérience a montré que certains vêtements et objets personnels peuvent provoquer des blessures graves: enlever bijoux, montres, cravates etc.
- ▶ L'opérateur doit toujours se munir des équipements de protection individuelle (EPI): blouse ou combinaison de protection, chaussures anti-dérapantes et imperméables, gants en caoutchouc, lunettes et casque, masque pour la protection des voies respiratoires.
- ▶ Lors de l'utilisation de détergents pour le nettoyage des sols, respecter les instructions et les recommandations indiquées sur les étiquettes des flacons.
- ▶ Ne pas utiliser de détergents pouvant produire des réactions dangereuses, des vapeurs, de la chaleur etc.
- ▶ Ne pas mettre les mains dans les parties en mouvement.
- ▶ Ne jamais laver la machine au jet d'eau.
  
- ▶ S'assurer que les caractéristiques électriques de la machine (voltage, fréquence, puissance absorbée), indiquées sur l'étiquette, sont conformes à celles du réseau de distribution.
- ▶ S'assurer que les prises de courant pour l'alimentation des chargeurs de batterie sont raccordées à un système de mise à la terre et qu'elles sont protégées par des disjoncteurs magnétothermiques et différentiels.
- ▶ Chargeur de batterie : contrôler régulièrement le câble d'alimentation pour vérifier qu'il n'est pas abîmé ; s'il est abîmé l'appareil ne doit pas être utilisé ; le faire remplacer par un centre SAV spécialisé.
- ▶ Chargeur de batterie : avant toute intervention d'entretien sur la machine débrancher les deux alimentations (AC et DC).
- ▶ Lors de l'utilisation de modèles à câble, faire attention à ne pas écraser ou arracher le câble d'alimentation, faire attention à ne pas passer la brosse rotative sur le câble d'alimentation.
- ▶ Examiner le câble d'alimentation régulièrement; s'il est abîmé, ne pas utiliser la machine, et le faire remplacer par un SAV agréé.
- ▶ En présence de champs magnétiques très élevés, évaluer l'effet possible que ceux-ci peuvent avoir sur le système électronique de commande.
  
- ▶ Il est indispensable de respecter les instructions du fabricant des batteries et de se conformer à la réglementation.
- ▶ Maintenir les batteries toujours propres et sèches afin d'éviter des courants de fuite superficielle.
- ▶ Protéger les batteries contre les impuretés, par exemple la poussière métallique.
- ▶ Ne poser aucun outil sur les batteries: risque de court-circuit et d'explosion.
- ▶ Faire attention quand on utilise de l'acide pour batteries: respecter les instructions présentes dans le paragraphe «**Batterie : préparation**».
- ▶ Si la machine est équipée de batteries au plomb (WET) tenir les batteries éloignées d'étincelles, flammes et matières fumantes. Des gaz explosifs se dégagent pendant l'utilisation normale en particulier pendant la charge des batteries.
- ▶ Si la machine est équipée de batteries au plomb (WET) du gaz hydrogène hautement explosif est dégagé lors de la charge. Basculer le réservoir, et le maintenir dans cette position à l'aide de la tige de maintien, pendant toute la durée du cycle de charge des batteries et recharger la batterie uniquement dans un endroit bien aéré, loin de toute flamme nue.
- ▶ Si vous décidez de ne plus utiliser la machine, nous vous recommandons d'enlever les batteries et de les rapporter à un centre de collecte agréé.
- ▶ Pour la charge des batteries utiliser toujours (si fourni) le chargeur de batterie livré avec la machine ou dans tous les cas un chargeur répondant aux exigences de la batterie (voir caractéristiques techniques).
- ▶ En cas de panne et/ou mauvais fonctionnement de la machine, l'arrêter tout de suite (en débranchant le câble secteur ou les batteries) et ne pas essayer de la réparer. Adressez-vous à un centre d'assistance technique du Constructeur.
- ▶ Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées dans un endroit parfaitement éclairé et uniquement après avoir débranché la machine de l'alimentation électrique: pour les modèles à câble, en débranchant la fiche de la prise et pour les modèles à batterie, en déconnectant les batteries ; pour les modèles à câble il est également obligatoire que l'opérateur puisse toujours vérifier, quel que soit l'endroit où il se trouve, que le fiche reste débranchée de la prise pendant les opérations d'entretien.
- ▶ N'utiliser que des accessoires et des pièces détachées d'origine, qui garantissent une sécurité et un fonctionnement optimum.
- ▶ Ne pas utiliser de pièces récupérées sur d'autres machines ou des pièces adaptables.

Cette machine a été conçue et fabriquée pour une durée de service de dix ans à partir de la date de fabrication indiquée sur la plaque d'identification. Passé ce délai, même si elle n'a pas été utilisée, la machine doit être détruite selon la réglementation en vigueur dans le lieu d'utilisation:

il faut débrancher la machine, vider tous les déchets et nettoyer la machine;

ce produit est un déchet spécial de type DEEE et répond aux prescriptions des nouvelles directives pour la protection de l'environnement (2002/96/CE DEEE).

Il doit être éliminé séparément des déchets ménagers conformément aux lois et réglementations en vigueur.

En outre, il est recommandé de rendre inoffensives les pièces de la machine susceptibles de constituer un danger, surtout pour les enfants.

La machine peut également être remise au Constructeur pour une révision complète.



# **MANUTENTION ET INSTALLATION**

## **Levage et transport de la machine emballée**

### **! ATTENTION**

Pour toutes les opérations de levage, s'assurer que la machine est bien fixée afin d'éviter tout renversement ou chute accidentelle.  
Le chargement/déchargement des engins de transport doit être effectué avec un éclairage approprié.

La machine, emballée sur une palette en bois par le Constructeur, doit être chargée sur le véhicule de transport avec des engins de manutention adaptés (conformément à la Directive 2006/42/CEE et modifications/intégrations suivantes). Une fois arrivée à destination, la machine doit être déchargée à l'aide de moyens similaires.

Le corps machine emballé doit être soulevé uniquement à l'aide d'un chariot élévateur à fourches. Manipuler avec précautions pour éviter les chocs et ne pas basculer la machine.

### **Contrôles à la livraison**

Au moment de la livraison par le transporteur, vérifier soigneusement que l'emballage et la machine sont intacts. Si la machine est endommagée, faire constater les dégâts au transporteur. Avant d'accepter la marchandise, se réserver, par écrit, la possibilité de demander le remboursement des dommages.

### **Déballage :**

### **! ATTENTION**

Pendant le déballage de la machine, l'opérateur doit être muni des équipements de protection nécessaires (gants, lunettes, etc.) afin de limiter les risques d'accident.

Déballer la machine :

- ▶ Couper et éliminer les feuillets plastiques à l'aide de ciseaux ou de cisailles ;
- ▶ Retirer le carton ;
- ▶ Sortir les sachets placés à l'intérieur du coffre batteries et en vérifier le contenu :  
notice d'utilisation et d'entretien, déclaration de conformité, certificat de garantie ;  
ponts batteries avec bornes ;  
1 connecteur pour le chargeur de batterie ;  
2 clés électroniques ;
- ▶ Retirer les brides métalliques qui fixent le châssis de la machine à la palette.
- ▶ Faire descendre la machine de la palette en la poussant en marche arrière sur un plan incliné.
- ▶ Sortir les brosses et le suceur de leurs emballages.
- ▶ Nettoyer l'extérieur de la machine en respectant les normes de sécurité.

Une fois la machine déballée, on peut installer les batteries (voir paragraphe «**Batterie : installation et raccordement**»).

Si nécessaire, garder l'emballage, car il peut être réutilisé pour protéger la machine en cas de changement de site ou d'expédition aux ateliers de réparation.

Dans le cas contraire, il doit être éliminé conformément aux lois en vigueur.

### **Batteries d'alimentation (version Batterie)**

Deux types de batteries peuvent être installés sur ces machines :

- ▶ Batteries tubulaires au plomb (WET) : ces batteries nécessitent un contrôle périodique du niveau de l'électrolyte. Si nécessaire, faire l'appoint avec de l'eau distillée uniquement de façon à juste recouvrir les plaques; ne pas trop remplir (5 mm maxi au-dessus des plaques).
- ▶ Batteries gel ou AGM : ce type de batterie ne nécessite aucun entretien.

Les caractéristiques techniques doivent correspondre à celles indiquées dans le chapitre concernant les **caractéristiques techniques** de la machine: en effet, l'emploi d'accumulateurs plus lourds peut compromettre sérieusement la maniabilité de la machine et entraîner une surchauffe du moteur de traction. Au contraire, l'emploi d'accumulateurs moins lourds et ayant une plus faible capacité exige des recharges plus fréquentes.

Les batteries doivent être maintenues chargées, sèches, propres et les cosses bien serrées.

### **! INFORMATION**

Suivre les instructions suivantes pour sélectionner le type de batterie installée:  
voir chapitre «Menu technique»

### **Batterie : préparation**

### **! DANGER**

Pendant l'installation ou l'entretien des batteries, l'opérateur doit être muni des équipements de protection nécessaires (gants, lunettes, combinaison, etc.) pour limiter le risque d'accidents, s'éloigner de toute flamme nue, ne pas court-circuiter les pôles des batteries, ne pas provoquer d'étincelles ni fumer.

Les batteries (WET) sont normalement livrées remplies d'acide et prêtes à l'emploi.

Si on utilise des batteries chargées sèches, avant de les monter sur la machine il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes :

Enlever les bouchons des batteries, remplir tous les éléments avec une solution d'acide sulfurique spécifique jusqu'à recouvrir complètement les plaques (passer sur chaque élément au moins deux fois) ; EN CAS DE DOUTES CONTACTER VOTRE REVENDEUR.

Laisser reposer pendant 4-5 heures afin de donner aux bulles d'air le temps de remonter en surface et aux plaques le temps d'absorber l'électrolyte ; S'assurer que le niveau de l'électrolyte dépasse les plaques ; en cas contraire, ajuster le niveau avec la solution d'acide sulfurique ;

Refermer les bouchons.

Monter les accumulateurs sur la machine suivant la procédure indiquée plus loin.

Charger la batterie avant de mettre la machine en marche: voir le paragraphe «Entretien et recharge des batteries».

## Batteries : installation et raccordement

### ! INFORMATION

L'installation et le branchement des batteries doivent être réalisés par un technicien qualifié.

### ! DANGER

Retirer la clé électronique du tableau de bord avant de procéder à l'installation et au branchement des batteries.

Faire attention à raccorder les cosses avec le symbole «+» sur les pôles positifs. Ne pas contrôler la charge des batteries avec des outils générant des étincelles.

**Respecter scrupuleusement les indications mentionnées ci-dessous, car un court-circuit peut faire exploser les batteries.**

Basculer le réservoir puis insérer les batteries dans leur compartiment, en les orientant comme indiqué dans le dessin figurant sur le réservoir.

Brancher les cosses du câblage sur les pôles des accumulateurs, serrer les cosses sur les pôles et les enduire de vaseline.

Abaisser le réservoir en position de travail.

Utiliser la machine conformément aux instructions données dans cette notice.

### ! ATTENTION

Éviter toute décharge excessive de la batterie car cela pourrait la détériorer irrémédiablement.

## Batterie : retrait

### ! INFORMATION

La dépose des batteries doit être exécutée par un professionnel qualifié.

### ! DANGER

Lors de la dépose de la batterie l'opérateur doit être muni des équipements de protection personnelle (gants, lunettes, combinaison, chaussures de sécurité etc.) nécessaires pour limiter les risques d'accident; retirer la clé électronique du tableau de bord avant de commencer la dépose, s'éloigner de toute flamme nue, ne pas court-circuiter les pôles des batteries, ne pas provoquer d'étincelles, ne pas fumer, et procéder comme suit :

- ▶ Débrancher les cosses du câblage batterie des pôles des batteries.
- ▶ Retirer, si nécessaire, les dispositifs d'ancrage de la batterie à la machine.
- ▶ Sortir la batterie de son emplacement à l'aide de moyens de manutention adaptés.

## Choix du chargeur de batterie

Vérifier que le chargeur de batterie est bien compatible avec les batteries à charger.

Batteries tubulaires au plomb (WET) : il est conseillé d'utiliser un chargeur de batterie électronique, consulter toutefois le fabricant et le manuel du chargeur de batteries pour confirmer que le chargeur extérieur est adapté à votre batterie.

Batteries gel : utiliser un chargeur de batterie spécifique pour ce type d'accumulateurs.

### ! DANGER

Utiliser un chargeur de batteries portant le marquage CE, conforme à la norme EN 60335-2-29, possédant une double isolation ou une isolation renforcée entre l'entrée et la sortie et un circuit de sortie très basse tension de sécurité (SELV), avec une tension maximale de sortie ..... V et un courant de charge maximal .... A.

## Préparation du chargeur de batterie

Si on veut utiliser un chargeur de batterie non fourni avec la machine, il faut monter sur celui-ci le connecteur fourni avec la machine.

Le connecteur fourni pour le chargeur de batteries extérieur est adapté à des câbles d'une section maximale de 16 mm<sup>2</sup>.

Pour installer le connecteur :

dénuder les câbles rouge et noir du chargeur de batterie sur 13 mm environ ;

insérer les câbles dans les bornes du connecteur et serrer à l'aide de pinces spéciales ;

insérer les câbles dans le connecteur en respectant les polarités (câble rouge +, câble noir -).

## Installation et réglage du suceur

Abaisser le suceur à l'aide du levier (Fig. 3 - Rep. 1).



Relever les leviers de fixation du suceur (Fig.3 - Rep. 3), introduire le suceur dans les fentes prévues à cet effet sur le support (Fig. 3 - Rep. 2) puis abaisser les leviers de fixation (Fig. 3 - Rep. 3) et introduire le tuyau d'aspiration (Fig. 3- Rep. 4) dans le suceur.

### Réglage du suceur

Les lames du suceur détachent la pellicule d'eau et de détergent qui recouvre le sol afin de permettre un séchage parfait. A la longue, le frottement arrondit et fissure la partie de la lame en contact avec le sol, ce qui diminue l'efficacité du séchage et rend nécessaire le remplacement de la lame. Il est donc impératif de contrôler souvent l'usure de la lame.

Pour obtenir un séchage parfait il faut régler le suceur de façon à ce que le bord de la lame arrière, (A) pendant le travail, soit incliné de 45° environ par rapport au sol sur toute sa longueur. Il est possible de régler l'inclinaison des lames à l'aide de la vis (Fig. 3 - Rep. 5), il est également possible de régler la hauteur du suceur à l'aide des molettes (Fig. 4 - Rep.6).

FR

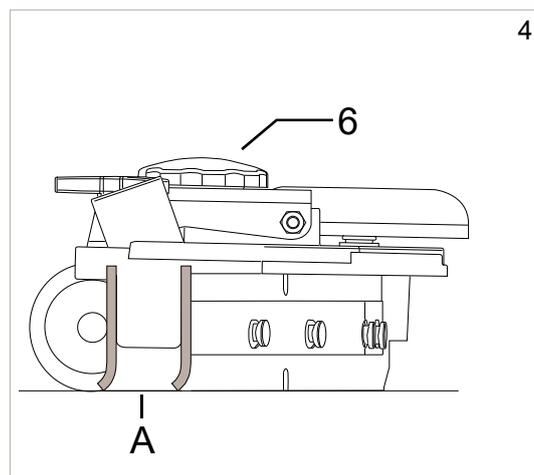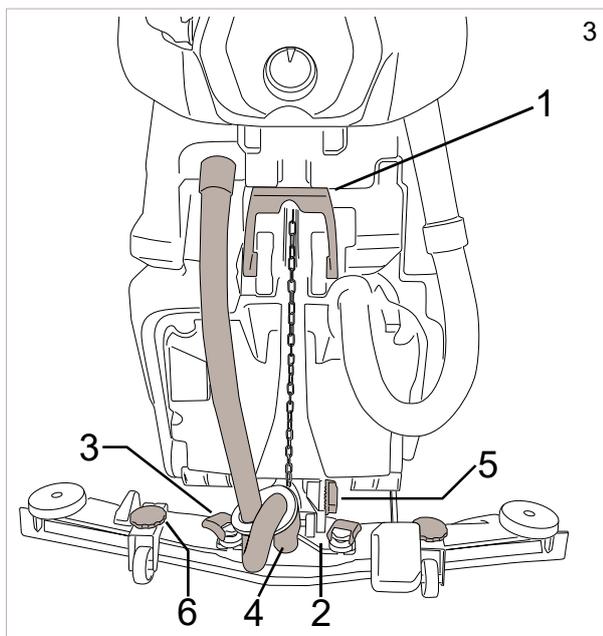

## Installation des brosses

**Accrochage automatique brosse, version "B" (Fig.21) :**

relever la tête de la machine en appuyant et en poussant vers la gauche la pédale de relevage de la tête ; à l'aide du sélecteur de fonctionnement sélectionner la commande Brosse, poser la brosse sur le sol devant la machine et la centrer par rapport à la tête. Abaisser la tête en appuyant et en poussant vers la droite la pédale de relevage tête et actionner à plusieurs reprises le levier de traction, la brosse s'emboîte automatiquement sur le moyeu. Si la brosse ne s'emboîte pas, appuyer de nouveau sur le levier traction et centrer de nouveau la brosse. Utilisation de disques abrasifs/microfibre: monter le disque abrasif/microfibre sur le plateau entraîneur et effectuer ensuite les manœuvres décrites pour le montage de la brosse sur l'autolaveuse.

**Accrochage automatique brosse, version "BT" (Fig.21) :**

relever la tête de la machine en appuyant et en poussant vers la gauche la pédale de relevage de la tête ; à l'aide du sélecteur de fonctionnement sélectionner la commande Brosse, poser la brosse sur le sol devant la machine et la centrer par rapport à la tête. Abaisser la tête en appuyant et en poussant vers la droite la pédale de relevage tête, mettre le sélecteur sur "OFF", appuyer sur le bouton "SET" puis sur le bouton "+", la machine effectue l'opération d'accrochage. Utilisation de disques abrasifs/microfibre: monter le disque abrasif/microfibre sur le plateau entraîneur et effectuer ensuite les manœuvres décrites pour le montage de la brosse sur l'autolaveuse.

**Accrochage automatique brosse, version "XP" :**

placer la brosse sous la tête, mettre le sélecteur sur "OFF", appuyer sur le bouton "SET" puis sur le bouton "+", la machine effectue l'opération d'accrochage brosses.

**Décrochage automatique de la brosse, version "B-BT"(Fig.21) :** relever la tête de la machine en appuyant et en poussant vers la gauche la pédale de relevage tête, mettre le sélecteur sur "OFF", appuyer sur le bouton "SET" puis sur le bouton "-", la machine effectue l'opération de décrochage.

**Décrochage automatique brosse, version "XP" :**


mettre le sélecteur sur "OFF", appuyer sur le bouton "SET" puis sur le bouton "-", la machine effectue l'opération de décrochage.

**Accrochage brosse rouleau :**

Placer les rouleaux sur la poulie d'entraînement puis les pousser vers le haut pour les emboîter dans leur logement.

**Décrochage brosses rouleaux :**

décrocher les rouleaux en les tirant vers le bas du côté opposé à la poulie d'entraînement, puis les retirer de leur logement.

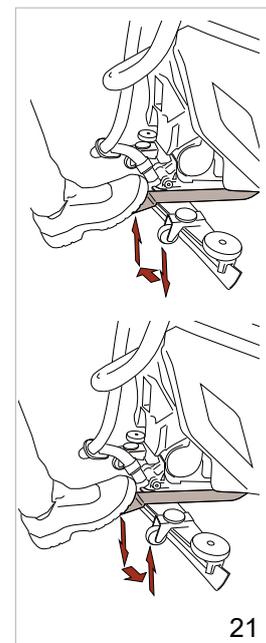

21

## **! INFORMATION**

Suivre les instructions suivantes pour paramétrer sur le logiciel de la machine la langue à utiliser pour les messages affichés sur l'écran :

voir le chapitre «Menu technique»

## **Levage et transport de la machine**

### **! ATTENTION**

Toutes les opérations doivent être effectuées dans des lieux bien éclairés et en adoptant les mesures de sécurité les plus appropriées à la situation.

Utiliser un équipement de protection individuelle approprié.

Pour charger la machine sur un engin de transport:

- ▶ Vider les réservoirs.
- ▶ Retirer les batteries.
- ▶ Placer la machine sur la palette en la fixant avec des feullards ou les étriers métalliques prévus à cet effet.
- ▶ Soulever la palette à l'aide d'un chariot élévateur à fourches et la charger sur l'engin de transport.
- ▶ Fixer la machine à l'engin de transport à l'aide de cordes attachées à la palette et à la machine.

## **Changement rapide de la tête**


Il est possible de changer la tête de lavage en procédant comme suit :

Démontage de la tête :

- ▶ Abaisser la tête (version mécanique) ou sélectionner "CHANGEMENT TETE" (version électronique) dans le "Menu Technique", en appuyant sur le bouton "+" ou le bouton "-" on relève ou on abaisse la tête; quand on relâche le bouton l'actionneur s'arrête. Quand on appuie sur «SET» on quitte la page et la machine relève la tête de lavage.
- ▶ Débrancher électriquement la tête du câblage machine en débranchant le connecteur indiqué (Fig. 5 - Rep.1) et en débranchant le connecteur du(des) moteur(s).
- ▶ Décrocher la fermeture (Fig.5 - Rep. 2).
- ▶ Dévisser les deux molettes (Fig. 5 - Rep. 3).
- ▶ Retirer le tête.

Installation tête :

- ▶ Exécuter les mêmes opérations en sens inverse.

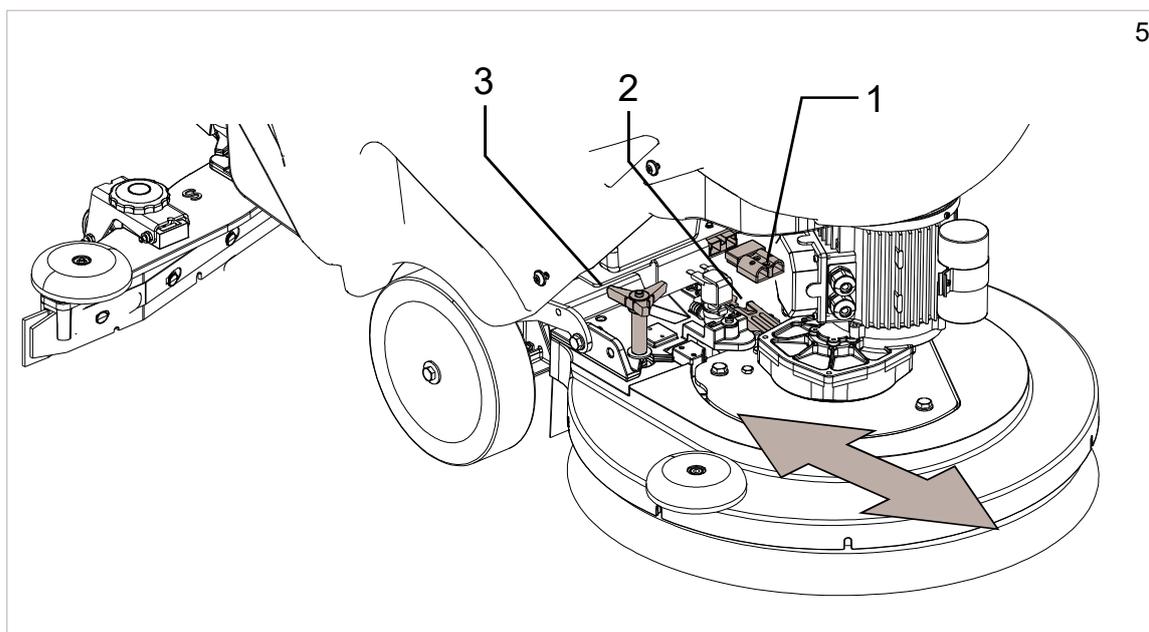

# GUIDE PRATIQUE POUR L'OPÉRATEUR

## ! ATTENTION

Avant de commencer, revêtir combinaison, casque, chaussures antidérapantes et imperméables, masque de protection des voies respiratoires, gants et tout autre équipement de protection exigé par le milieu dans lequel on travaille.

## ! ATTENTION

Ne jamais laisser la machine sans surveillance ou la laisser en stationnement avec la clé électronique insérée

## ! INFORMATION

Avant d'utiliser la machine pour la première fois, il est conseillé d'effectuer une brève période d'essai sur une vaste surface sans obstacles afin d'acquérir l'habileté nécessaire.

## ! ATTENTION

Pour ne pas endommager la surface à nettoyer, les brosses ne doivent pas rester en rotation lorsque la machine est arrêtée.

## ! ATTENTION

Diluer toujours les détergents selon les indications du fournisseur. Ne pas utiliser d'hypochlorite de sodium (eau de javel) ou d'autres oxydants, surtout en concentrations élevées. Ne pas utiliser de solvants ou d'hydrocarbures. La température de l'eau et du détergent ne doit pas être supérieure à la température maximale indiquée dans les «Caractéristiques techniques» et ne doivent pas contenir de sable et/ou d'impuretés.

La machine a été conçue pour être utilisée avec des détergents non moussants et biodégradables, spécifiques pour autolaveuses.

Consulter le constructeur pour avoir une liste complète et à jour des détergents et produits chimiques disponibles.

Utiliser exclusivement des détergents adaptés au sol à nettoyer et à la saleté à éliminer.

Suivre les normes de sécurité relatives à l'utilisation des détergents indiquées dans le paragraphe «Normes de sécurité».


## Préparation de la machine pour le travail

Effectuer les opérations suivantes avant de commencer à travailler :




- ▶ Contrôler sur l'écran que les batteries sont complètement chargées, en cas contraire les recharger (voir le paragraphe "Entretien et recharge des batteries").
- ▶ S'assurer que le réservoir de récupération est vide, si ce n'est pas le cas le vider, voir paragraphe "Vidage du réservoir de récupération".
- ▶ S'assurer que le réservoir de détergent est plein, si ce n'est pas le cas le remplir, voir paragraphe "Remplissage du réservoir d'eau/détergent"; il est possible, si la machine n'est pas munie de l'accessoire "Chem Dose", d'ajouter le détergent en le dosant à l'aide du bouchon doseur.
- ▶ Régler la hauteur du tableau de commande à l'aide des molettes de réglage (Fig. 10 - Rep. 4).

## Commandes



- ▶ **Écran (Fig.7):**
  - ▶ Affiche la vitesse maximale programmée (Fig. 7 - Rep. 1), version à traction électrique.
  - ▶ Le pourcentage de charge des batteries (Fig. 7 - Rep. 2).
  - ▶ Les heures d'utilisation de la machine (Fig. 7 - Rep. 4) version standard, les minutes restantes avant la fin du détergent, et alternativement les m<sup>2</sup> restants avant la fin du détergent dans la version APC (ADVANCED PRODUCTIVITY CONTROL).
  - ▶ Les litres de détergent dans le réservoir dans la version APC (ADVANCED PRODUCTIVITY CONTROL) (Fig. 7 - Rep. 3).
  - ▶ Les alarmes (voir le chapitre "Alarmes affichées").
  - ▶ Indication programme de fonctionnement sélectionné (Fig. 7 - Rep. 5).
  - ▶ Indication brosse, avec niveau de pression (Fig. 7 - Rep. 6).
  - ▶ Indication écoulement eau, avec niveau (Fig. 7 - Rep. 7).
  - ▶ Indication aspiration, avec vitesse (Fig. 7 - Rep. 8).

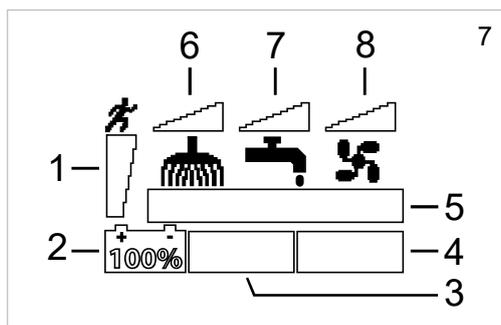

- ▶ **Clé électronique (Fig. 8 - Rep. 1)** : L'insertion de la clé dans son logement active le fonctionnement de la machine; en cas d'urgence retirer la clé pour éteindre la machine.
- ▶ **Sélecteur de fonctionnement (Fig. 8 - Rep. 2)** : le sélecteur permet de sélectionner le programme de fonctionnement de la machine :
  - ▶ **OFF (Fig. 9 - Rep. 3)** : Active la traction électrique (si prévue) avec possibilité de modifier la vitesse à l'aide des boutons «-» et «+». Il est en outre possible, à l'aide du bouton «SET» d'exécuter les commandes suivantes :
    - ▶ une simple pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au menu d'accrochage/décrochage des brosses, en appuyant sur le bouton «-» on active le décrochage des brosses, en appuyant sur le bouton «+» on active l'accrochage des brosses sur les machines munies d'un actionneur.
    - ▶ une double pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au **"Menu Technique"**, on entre dans le menu en appuyant simultanément sur les boutons "-" et "+".
  - ▶ **Aspirateur (Fig. 9 - Rep. 4)** : Met en marche l'aspirateur et active la traction électrique (si prévue) avec possibilité de modifier la vitesse à l'aide des boutons «-» et «+». L'aspirateur se met en marche quand on actionne le levier traction, dans la version à traction électrique l'aspirateur se met en marche quand on actionne le levier traction et après avoir abaissé le levier de relevage suceur (Fig. 10 - Rep. 3). Le bouton «SET» permet également :
    - ▶ une simple pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au menu aspirateur déporté, une double pression sur le bouton «+» met l'aspirateur en marche, en appuyant sur «-» on l'arrête; il est possible d'arrêter l'aspirateur en actionnant le levier traction.
  - ▶ **Brosse (Fig. 9 - Rep. 5)** : Met en marche le moteur brosse et active la traction électrique (si prévue) avec possibilité de modifier la vitesse à l'aide des boutons «-» et «+». Le bouton «SET» permet également :
    - ▶ une simple pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au menu débit détergent, il est possible de modifier le débit à l'aide des boutons «+» et «-».
    - ▶ une double pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au menu pression tête de lavage, il est possible de modifier la pression à l'aide des boutons «+» et «-» dans les modèles munis d'un actionneur.
    - ▶ une triple pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au menu Chem Dose, il est possible de modifier le débit du détergent à l'aide des boutons «+» et «-» dans les modèles munis du Chem Dose.
  - ▶ **Auto (Fig. 9 - Rep. 6)** : active toutes les fonctions de la machine; la pression de la tête de lavage dans les modèles munis d'un actionneur et le débit du détergent sont pré-programmés en usine, il est possible de les modifier dans le **"Menu Technique"** (voir chapitre **"Menu Technique"**), la traction électrique est activée (si prévue) et il est possible de modifier la vitesse à l'aide des boutons "-" et "+". Le bouton «SET» permet également :
    - ▶ une simple pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au menu débit détergent, il est possible de modifier le débit à l'aide des boutons «+» et «-».
    - ▶ une double pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au menu pression tête de lavage, il est possible de modifier la pression à l'aide des boutons «+» et «-» dans les modèles munis d'un actionneur.
    - ▶ une triple pression sur le bouton «SET» permet d'accéder au menu Chem Dose, il est possible de modifier le débit du détergent à l'aide des boutons «+» et «-» dans les modèles munis du Chem Dose.
  - ▶ **Eco (Fig. 9 - Rep. 7)** : active toutes les fonctions de la machine ; la pression de la tête de lavage dans les modèles munis d'un actionneur et le débit du détergent sont pré-programmés en usine, il n'est pas possible de modifier ces paramètres; la traction électrique est activée (si prévue) et il est possible de modifier la vitesse à l'aide des boutons "-" et "+".
  - ▶ **Levier traction (Fig. 22)** : pour enclencher la marche arrière tirer le levier vers l'opérateur, pour enclencher la marche avant pousser le levier vers l'avant de la machine, pour modifier la vitesse appuyer sur les boutons "+" et "-".

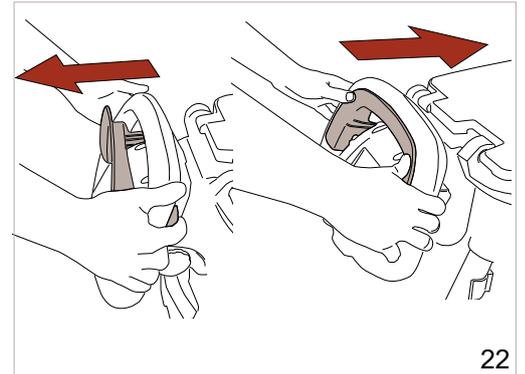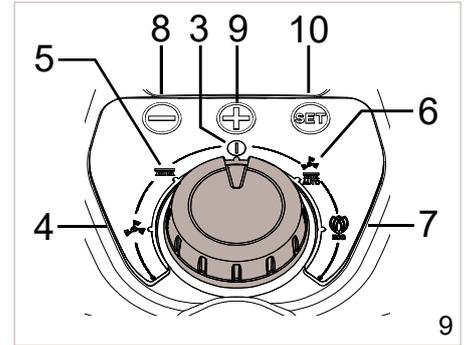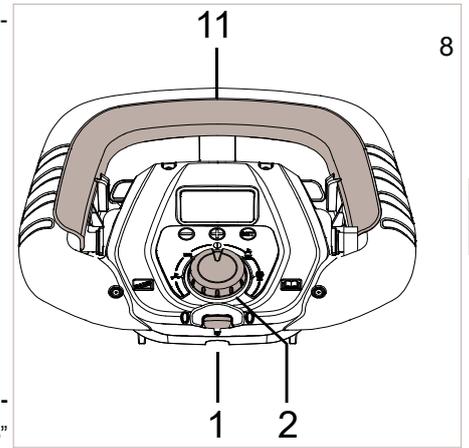

- ▶ **Bouton déverrouillage réservoir (Fig. 10 - Rep. 1)** : permet de déverrouiller le réservoir et de le basculer.
- ▶ **Pédale relevage tête (Fig. 10 - Rep. 2)** : permet de relever et d'abaisser la tête de lavage dans les modèles non muni d'un actionneur.
- ▶ **Levier relevage suceur (Fig. 10 - Rep. 3)** : relève et abaisse le suceur, en activant ou désactivant la mise en marche de l'aspirateur dans la version à traction électrique.
- ▶ **Molettes réglage hauteur tableau de bord (Fig. 10 - Rep. 4)** : dévisser les deux molettes pour régler la hauteur du tableau de commandes.
- ▶ **Bouton "SET" (Fig. 9 - Rep. 10)** : permet d'accéder aux sous-menus dans les programmes de fractionnement de la machine, dans le **"Menu Technique"** permet de sélectionner le paramètre à modifier et de valider la valeur insérée.
- ▶ **Bouton "+" (Fig. 9 - Rep. 9)** : dans les sous-menus des programmes de fonctionnement de la machine permet d'augmenter la valeur, dans le **"Menu Technique"** permet de faire défiler vers l'avant les paramètres ou d'augmenter la valeur du paramètre sélectionné.
- ▶ **Bouton "-" (Fig. 9 - Rep. 8)** : dans les sous-menus des programmes de fonctionnement de la machine permet de diminuer la valeur, dans le **"Menu Technique"** permet de faire défiler vers l'arrière les paramètres ou de diminuer la valeur du paramètre sélectionné.

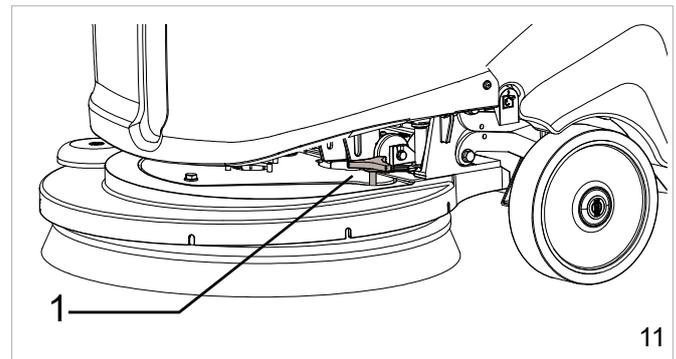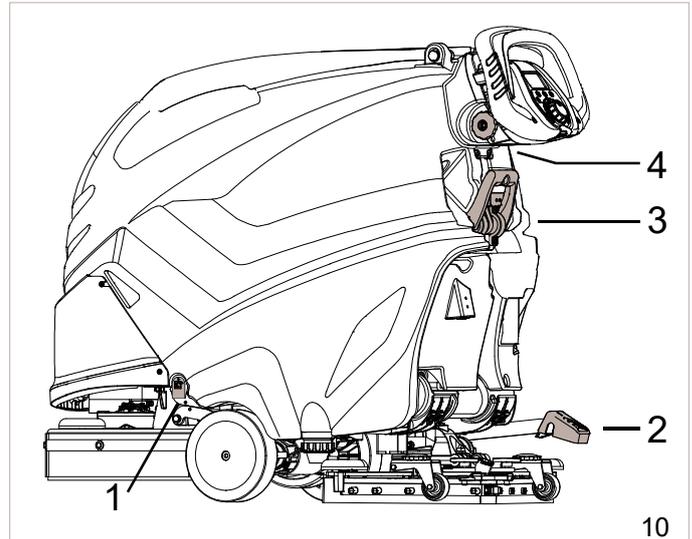

## Travail

- ▶ Insérer la clé électronique dans son logement.
- ▶ À l'aide du sélecteur de fonctionnement sélectionner le programme de lavage.
- ▶ Actionner le levier traction, abaisser le suceur et commencer le travail.
- ▶ Dans les machines non munies de la traction électrique agir sur la molette (Fig. 11 - Rep. 1) pour corriger les éventuelles déviations par rapport à la ligne droite.

## Quelques conseils pour une utilisation optimale de l'autolaveuse

Si la saleté présente sur le sol est particulièrement tenace, il est possible d'effectuer un pré-lavage puis un séchage en deux temps distincts.

Pré-lavage avec l'utilisation de brosses ou d'un pad :

- ▶ Sélectionner le programme de fonctionnement Brosse.
- ▶ Actionner le levier traction, commencer le travail.
- ▶ Si nécessaire régler le débit du détergent envoyé à la brosse ; le débit doit être proportionnel à la vitesse d'avancement choisie par l'opérateur, plus on va lentement plus le débit doit être faible.
- ▶ Insister sur les endroits les plus sales : cela permet au détergent d'exercer son action chimique et aux brosses d'effectuer une action mécanique efficace.


Séchage :

- ▶ Sélectionner le programme de fonctionnement Aspirateur, abaisser le suceur.
- ▶ Actionner le levier traction, commencer le travail.
- ▶ Repasser sur la zone précédemment lavée : on obtient ainsi le même résultat qu'un lavage en profondeur et on raccourcit considérablement les opérations d'entretien courant.

## Vidage du réservoir de récupération

Quand le réservoir est plein l'alarme correspondante s'affiche sur l'écran, voir le chapitre **"Alarmes affichées"** au bout de quelques secondes le moteur aspirateur s'éteint, il faut arrêter la machine et vider le réservoir comme indiqué ci-dessous ; pour recommencer à travailler tourner le sélecteur de fonctionnement sur OFF (reset erreurs) :

- ▶ Arrêter toutes les fonctions de la machine.
- ▶ Amener la machine dans la zone de vidange choisie.
- ▶ Déclipser le tuyau.
- ▶ Vider le réservoir à l'aide du tuyau flexible (Fig. 12 - Rep. 1), à la fin du travail rincer le réservoir à l'eau propre.

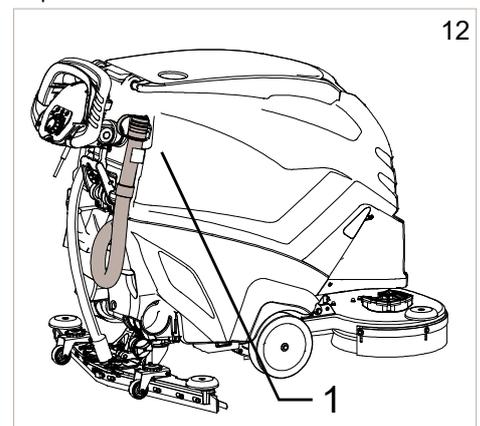

## Vidage réservoir eau/détergent

Pour vider le réservoir :

- ▶ Éteindre toutes les fonctions de la machine.
- ▶ Amener la machine dans la zone de vidange choisie.
- ▶ Arrêter la machine.
- ▶ Dévisser le groupe filtre et vider le réservoir (Fig. 13 - Rep. 1).

## Remplissage réservoir eau/détergent

Remplir le réservoir à travers l'ouverture prévue à cet effet (Fig. 14 - Rep. 1). La machine est équipée d'un bouchon gradué qui peut être utilisé pour diluer le détergent dans le réservoir. Quand le réservoir est vide l'alarme correspondante s'affiche sur l'écran, voir chapitre «**Alarmes affichées**» pour recommencer à travailler tourner le sélecteur de fonctionnement sur OFF (reset erreurs).

## Remplissage bidon Chem Dose (accessoire)

Ouvrir le couvercle du réservoir de récupération, remplir le bidon indiqué (Fig. 14 - Rep. 2) avec du détergent.

## Fin du travail

### ! INFORMATION



Vider le réservoir de récupération et recharger les batteries

À la fin du travail retirer la clé électronique de son logement.

## Déplacement de la machine hors utilisation

Pour déplacer la machine effectuer les actions suivantes :

- ▶ Relever le suceur.
- ▶ Relever la tête.
- ▶ Sélectionner le programme de fonctionnement Off.
  - ▶ Version à traction mécanique : pousser ou tirer.
  - ▶ Version à traction électrique : actionner le levier traction.

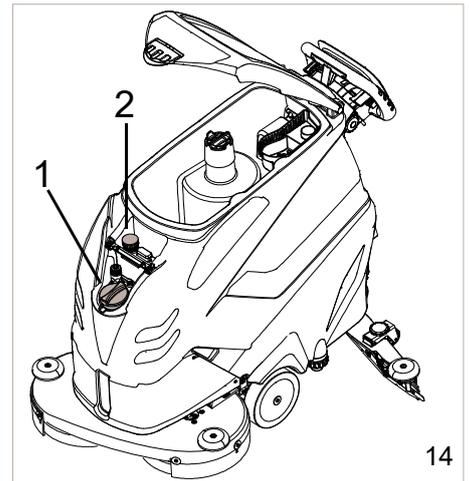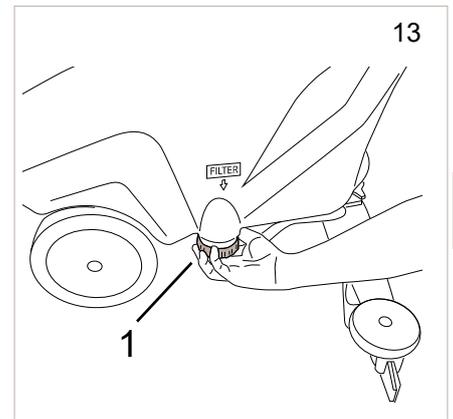

FR

# INSTRUCTIONS POUR L'ENTRETIEN

**! DANGER**

Avant toute opération d'entretien débrancher impérativement les batteries. Les opérations d'entretien concernant le circuit électrique et, plus en général, toutes celles non décrites explicitement dans ce manuel, doivent être effectuées par des techniciens spécialisés, conformément aux normes de sécurité en vigueur et aux indications du manuel pour la maintenance.

**! DANGER**

Avant de relever/basculer le réservoir pour accéder au compartiment, il faut le vider complètement, puis insérer la tige de maintien pour empêcher la fermeture accidentelle du réservoir, voir chapitre «INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ».

## Entretien - Règles générales

Un entretien régulier, conformément aux recommandations du Constructeur, est garant d'un parfait fonctionnement de la machine et de sa longévité.

Lors du nettoyage de la machine il est recommandé de prendre les précautions suivantes :

- ▶ Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression: de l'eau pourrait entrer à l'intérieur du coffret électrique ou du coffre moteurs, et les endommager ou provoquer un court-circuit ;
- ▶ Ne pas utiliser de vapeur, la chaleur pouvant déformer les pièces en plastique ;
- ▶ Ne pas employer d'hydrocarbures ou de solvants: cela pourrait endommager les capots et les parties en caoutchouc.

## Nettoyage filtre à air aspirateur

Déverrouiller et ouvrir le couvercle du réservoir de récupération puis retirer le filtre de son logement (Fig. 15 - Rep. 1), le laver sous le robinet ou avec le détergent employé dans la machine, remettre le filtre à sa place après l'avoir séché. Basculer le réservoir, retirer le filtre de son logement (Fig. 16 - Rep. 1), le laver sous le robinet ou avec le détergent employé dans la machine, remettre le filtre à sa place après l'avoir séché.

## Nettoyage bac à déchets

Ouvrir le couvercle du réservoir de récupération puis éliminer les déchets recueillis dans le bac (Fig. 15 - Rep. 2) ; pour le laver le retirer de son logement en le soulevant et le nettoyer.




## Nettoyage flotteur réservoir de récupération

Ouvrir le couvercle du réservoir de récupération puis sortir le bac à déchets en le soulevant (Fig. 15 - Rep. 2), faire pivoter la protection flotteur (Fig.15-Rep.3) et nettoyer le flotteur, vérifier que le flotteur se déplace librement sur son axe.

## Nettoyage filtre réservoir eau/détergent

Pour nettoyer le filtre :

- ▶ Dévisser le bouchon du filtre (Fig. 17 - Rep. 1) retirer le filtre/embout (Fig. 17 - Rep. 2) puis le nettoyer sous le robinet ou avec le détergent employé sur la machine.
- ▶ Remettre le filtre, vérifier qu'il est bien en place dans son logement; puis revisser le couvercle.

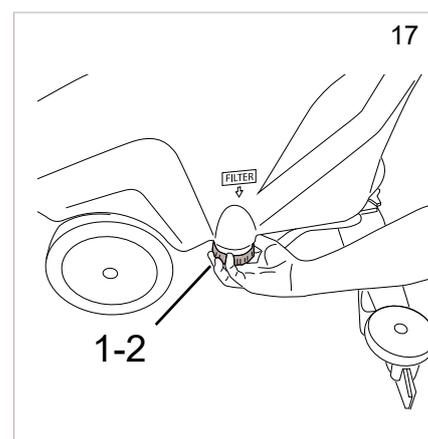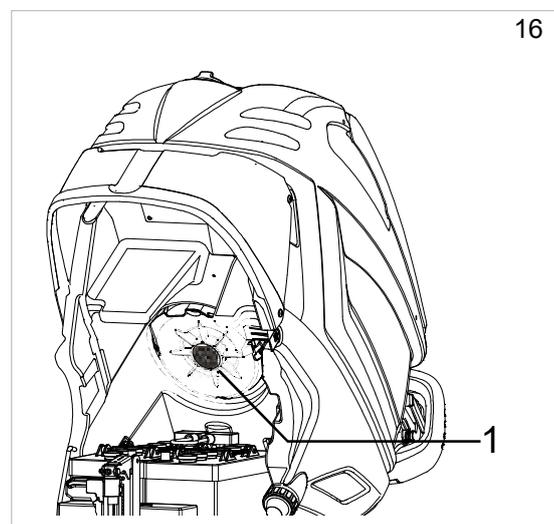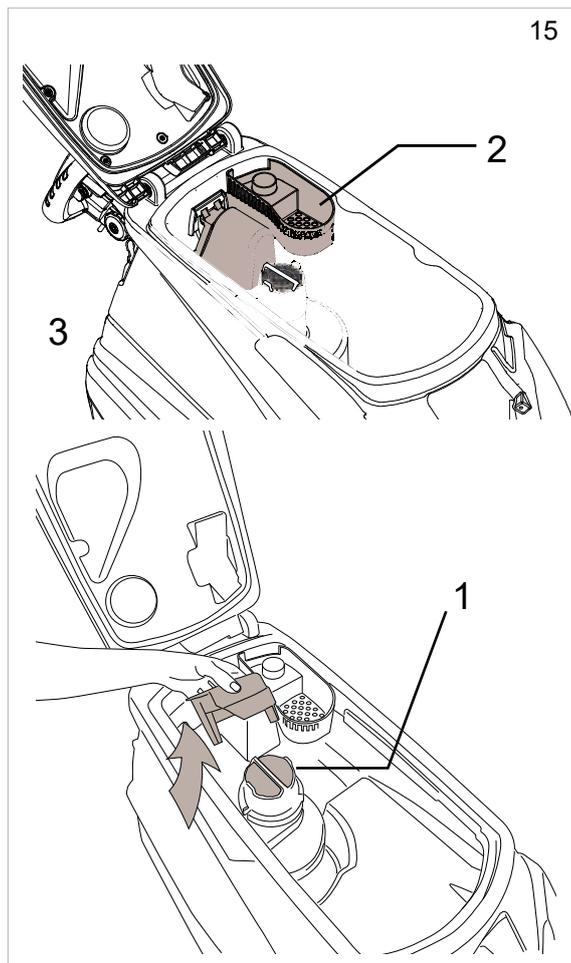

FR

## Fusibles : remplacement

### ! ATTENTION

Ne jamais remplacer le fusible par un autre de plus fort ampérage.

Si un fusible grille sans arrêt, il faut trouver et réparer la panne présente sur le câblage, les cartes, si présentes, ou les moteurs: faire vérifier la machine par un centre assistance IP Cleaning ou un professionnel qualifié agréé par IP Cleaning.

Basculer le réservoir, débrancher le connecteur câblage batteries du circuit électrique ou débrancher la fiche d'alimentation, retirer le couvercle (Fig. 18 - Rep. 1) pour accéder aux fusibles.

## Entretien et recharge des batteries

### ! INFORMATION

Avant de recharger les batteries retirer la clé électronique du tableau de bord.

### ! DANGER

Ne pas contrôler les batteries avec des outils générant des étincelles.

Les batteries (WET) dégagent des vapeurs inflammables: éteindre tout feu ou braise avant de vérifier les batteries ou d'ajouter du liquide.

### ! DANGER

Effectuer les opérations suivantes dans des lieux aérés.

### ! ATTENTION

Pendant la charge des batteries, le réservoir doit être basculé et laissé ouvert, pour permettre une bonne aération du compartiment batteries.

### ! ATTENTION


En cas de batterie gel, utiliser uniquement un chargeur de batterie spécifique pour accumulateurs gel.

### ! ATTENTION

Afin d'éviter des dommages permanents aux batteries, ne jamais les décharger complètement.

### ! ATTENTION

Effectuer la recharge comme spécifié dans le manuel du chargeur de batterie, à la fin de la recharge débrancher les connecteurs.

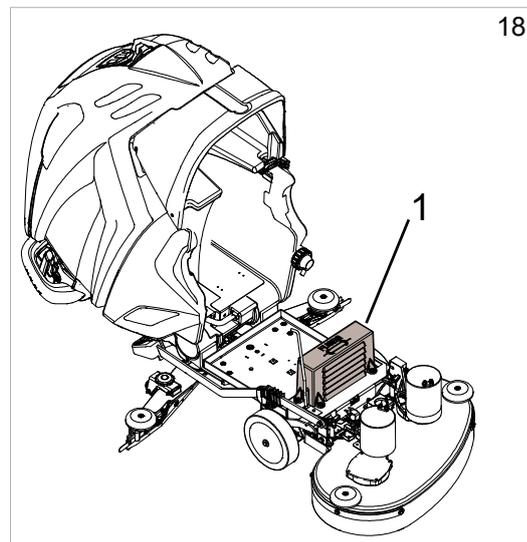

18


FR

Chargeur de batterie «STANDALONE» branchement sur la machine :

- ▶ Éteindre la machine.
- ▶ Brancher le connecteur du chargeur de batterie sur la prise prévue à cet effet sur la machine (Fig. 19 - Rep. 1).
- ▶ Commencer le cycle de charge.
- ▶ À la fin de la recharge débrancher les connecteurs.

Chargeur de batterie «ONBOARD»


- ▶ Éteindre la machine.
- ▶ Retirer la fiche du chargeur de batterie de son logement (Fig. 19 - Rep. 2).
- ▶ Brancher la fiche sur la prise de courant.
- ▶ Commencer le cycle de charge.
- ▶ La fin de la charge s'affiche sur l'écran de la machine, voir le chapitre "Alarmes affichées"
- ▶ À la fin du cycle débrancher la fiche de la prise de courant.

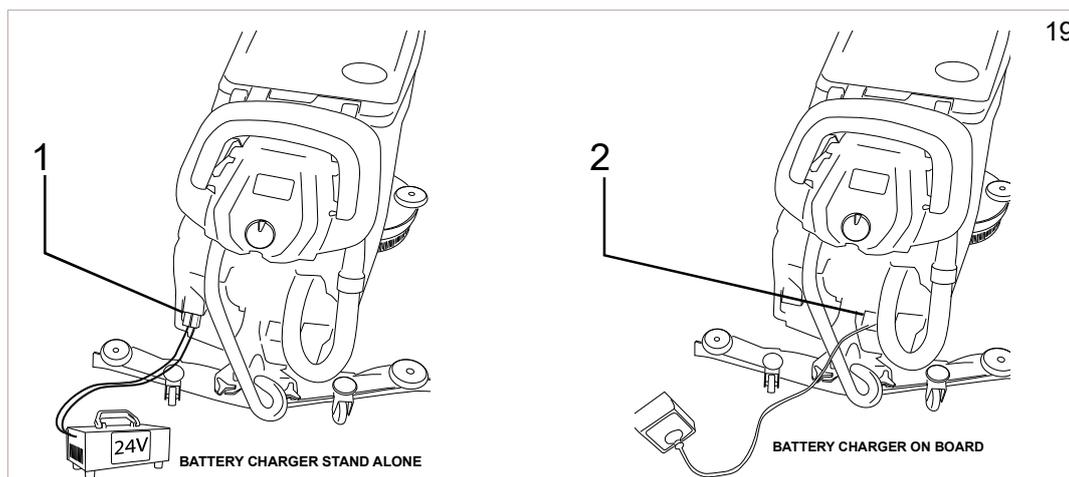

19

## Remplacement des lames du suceur

- ▶ Abaisser le suceur.
- ▶ Retirer le tuyau d'aspiration du suceur.
- ▶ Relever les leviers de fixation du suceur .
- ▶ Libérer le suceur des fentes du support.
- ▶ Décrocher la fermeture (Fig. 20 - Rep. 1).
- ▶ Pousser vers l'extérieur les deux premiers serre-lames (Fig. 20 - Rep. 2) puis les retirer.
- ▶ Retirer la lame.
- ▶ Remonter la même lame en inversant la face en contact avec le sol jusqu'à user les quatre faces ou monter une nouvelle lame en l'encastant dans les tétons placés sur le corps suceur.
- ▶ Remettre les deux serre-lames en plaçant la partie la plus large des boutonnières sur les tétons de fixation du groupe suceur puis en poussant les serre-lames vers l'intérieur du suceur.
- ▶ Raccrocher la fermeture.
- ▶ Remonter le suceur sur son support en suivant les instructions dans l'ordre inverse.

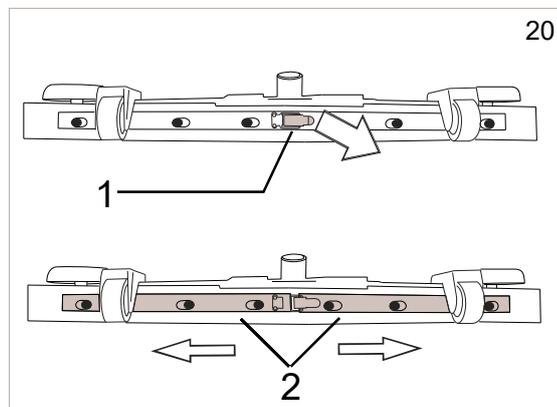

20

FR

## Contrôles périodiques

CONTRÔLE	OPÉRATIONS JOURNALIÈRES	OPÉRATIONS HEBDOMADAIRES	OPÉRATIONS SEMESTRIELLES
VIDER LE RESERVOIR DE RECUPERATION ET LE LAVER	X		
NETTOYER LES LAMES DU SUCEUR ET VERIFIER QU'ELLES NE SONT PAS USEES	X		
VERIFIER QUE LE TROU D'ASPIRATION DU SUCEUR N'EST PAS BOUCHE	X		
RECHARGER LES BATTERIES	X		
NETTOYER LE FLOTTEUR DU RESERVOIR DE RECUPERATION		X	
NETTOYER LE FILTRE A AIR ASPIRATEUR		X	
NETTOYAGE FILTRE RESERVOIR EAU/DÉTERGENT		X	
NETTOYER LE TUYAU D'ASPIRATION		X	
NETTOYER LE RÉSERVOIR DE RÉCUPÉRATION ET LE RÉSERVOIR DE DÉTERGENT		X	
CONTRÔLER LE NIVEAU DE L'ÉLECTROLYTE DES BATTERIES		X	
FAIRE CONTRÔLER LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE PAR UN TECHNICIEN QUALIFIÉ IP CLEANING.			X

## PÉRIODES D'INUTILISATION

Quand la machine n'est pas utilisée pendant plus d'un mois, par exemple lorsqu'elle est exposée dans un salon ou stockée en entrepôt, procéder comme suit :

- ▶ Recharger complètement les batteries. En cas d'inutilisation prolongée, recharger régulièrement les batteries (au moins tous les deux mois) afin de les maintenir à la charge maximale.
- ▶ Débrancher les batteries de la machine.
- ▶ Débrancher éventuellement le chargeur de batterie de l'alimentation électrique.
- ▶ Le suceur et les brosses (ou les disques abrasifs) doivent être démontés, lavés et rangés dans un endroit sec (de préférence emballés dans un sac ou une feuille de plastique) à l'abri de la poussière.
- ▶ S'assurer que les réservoirs sont complètement vides et parfaitement propres.

### ! ATTENTION

**Si on ne recharge pas les batteries régulièrement comme indiqué précédemment elles risquent d'être irrémédiablement endommagées. Le constructeur n'est pas responsable des mauvais fonctionnements dus à un manque d'entretien, à une utilisation incorrecte et/ou non conforme.**

### ! ATTENTION

**Ne pas laisser les batteries trop longtemps déchargées afin de ne pas réduire leur durée de vie. Contrôler la charge au moins une fois par semaine.**

# PROBLÈMES, CAUSES ET REMÈDES

B = version à batteries 24Vdc

BT = version à batterie 24Vdc à traction électrique

C = version à câble 100-115-230Vac

INCONVÉNIENTS	CAUSES	REMÈDES
La machine ne marche pas	Les batteries sont débranchées (B - BT)	Brancher les batteries sur la machine
	Les batteries sont déchargées (B-BT)	Recharger les batteries.
	Fusible grillé (B-BT-C)	Remplacer
	Clé électronique non insérée (B-BT-C)	Insérer
	Câble alimentation débranché de la prise de courant (C)	Brancher la fiche sur la prise de courant
Les brosses ne tournent pas	Le réservoir récupération est plein (B - BT - C)	Vider le réservoir récupération
	Fusible grillé (B-BT-C)	Remplacer
	Relais endommagé (B-BT-C)	Remplacer
	Les batteries sont déchargées (B-BT)	Recharger les batteries.
	Moteur endommagé (B-BT-C)	Remplacer
La machine ne lave pas uniformément	Les brosses ou les disques abrasifs sont usés (B - BT - C)	Remplacer
La solution ne coule pas du réservoir détergent	Électrovanne endommagée (B-BT-C)	Remplacer
	Électrovanne encrassée (B-BT-C)	Contrôler
	Le réservoir détergent est vide (B-BT-C)	Remplir
	Le tuyau qui amène la solution jusqu'à la brosse est bouché (B-BT-C)	Déboucher le tuyau
	Fusible grillé (B-BT-C)	Remplacer
La solution coule sans arrêt	Électrovanne endommagée (B-BT-C)	Remplacer
	Câblage électrovanne endommagée (B-BT-C)	Contrôler
Le moteur d'aspiration ne fonctionne pas	Le réservoir récupération est plein (B - BT - C)	Vider le réservoir récupération
	Fusible grillé (B-BT-C)	Remplacer
	Levier relevage suceur relevé (BT)	Abaisser
	Les batteries sont déchargées (B-BT)	Recharger les batteries.
	Moteur endommagé (B-BT-C)	Remplacer
Le suceur ne nettoie pas ou n'aspire pas bien	Les lames en caoutchouc sont abîmées (B-BT-C)	Remplacer les lames
	Suceur bouché ou endommagé (B-BT-C)	Contrôler
	Le flotteur du réservoir de récupération s'est déclenché ou il est encrassé ou il est en panne (B-BT-C)	Vider le réservoir de récupération, contrôler le flotteur
	Tuyau d'aspiration bouché (B-BT-C)	Contrôler
	Le tuyau d'aspiration n'est pas raccordé au suceur ou est abîmé (B-BT-C)	Contrôler
La machine n'avance pas	Les batteries sont déchargées (B-BT)	Recharger les batteries.
	Moteur endommagé (BT)	Remplacer
Les batteries n'assurent pas l'autonomie normale	Les pôles et les cosses de la batteries sont encrassés ou oxydés (B-BT)	Nettoyer, graisser les pôles et les cosses de la batterie, recharger les batteries.
	Le chargeur de batterie ne fonctionne pas ou n'est pas adapté (B-BT)	Contrôler

FR

# ALARMES AFFICHÉES

FR

Alarme	Cause possible	Déclenchement
THERM.BROSSES	Surchauffe moteurs brosses. Contact thermique défectueux sur les moteurs. Connexion défectueuse.	Laisser refroidir les moteurs brosses. Remplacer le moteur brosse. Contrôler la connexion.
THERMIQUE TRACTION	Surchauffe du moteur-roue. Contact thermique défectueux sur le moteur. Connexion défectueuse.	Laisser refroidir le moteur-roue. Remplacer le moteur-roue. Contrôler la connexion.
RESERVE EAU	Réservoir solution presque vide. Capteur bloqué. Capteur ou connexion défectueux.	Remplir le réservoir solution. Nettoyer le capteur de niveau. Remplacer le capteur de niveau. Contrôler la connexion.
MANQUE EAU	Le réservoir solution est vide. Capteur bloqué. Capteur ou connexion défectueux.	Remplir le réservoir solution. Nettoyer le capteur de niveau. Remplacer le capteur de niveau. Contrôler la connexion. Pour recommencer à travailler il faut tourner le sélecteur de fonctionnement sur OFF (reset erreurs).
RESERVOIR EAU SALE	Réservoir récupération plein. Capteur bloqué. Capteur ou connexion défectueux.	Vider le réservoir récupération. Nettoyer le capteur de niveau. Remplacer le capteur de niveau. Contrôler la connexion. Pour recommencer à travailler il faut tourner le sélecteur de fonctionnement sur OFF (reset erreurs).
DETERGENT EPUISE	Réservoir Chem Dose vide. Capteur bloqué. Capteur ou connexion défectueux.	Remplir le réservoir Chem Dose. Nettoyer le capteur de niveau. Remplacer le capteur de niveau. Contrôler la connexion.
CARTE SERVICE NON DETECTEE	Communication avec la carte services interrompue. Cartes auxiliaires défectueuses.	Contrôler la connexion entre les cartes. Contrôler les cartes auxiliaires.
RESERVE BATTERIE	Tension batterie inférieure à : 21,9 V GEL/AGM - 21 V ACIDE. Batteries détériorées.	Recharger les batteries. Remplacer les batteries.
CALL SERVICE	Le nombre d'heures fixé pour la maintenance programmée est atteint/dépassé.	Appeler le centre d'assistance pour l'entretien programmé.
BATTERIE EN CHARGE	Le chargeur de batterie embarqué est en fonction, toutes les fonctions de la machine sont désactivées.	Débrancher le chargeur de batterie.
CHARGE TERMINEE	Le chargeur de batterie embarqué est en fonction, la charge est terminée, toutes les fonctions de la machine sont désactivées.	Débrancher le chargeur de batterie.
O.C. BRUSH	Effort excessif du moteur. Carte services défectueuse. Moteur brosse défectueux.	Contrôler charge moteur. Remplacer carte services. Remplacer le moteur brosse.
TEMPERATURE CARTE TRACTION	Effort excessif du véhicule. Carte traction défectueuse. Électrofrein enclenché..	Refroidir ou réchauffer la carte. Ne pas forcer la machine sur des pentes prolongées. Remplacer la carte traction. Contrôler l'électrofrein.
PANNE ACCELERATEUR	R a c c o r d e m e n t s potentiomètre défectueux. Potentiomètre défectueux.	Contrôler la connexion. Remplacer potentiomètre.
SOUS TENSION CARTE TRACTION	Tension batterie inférieure à 18,3 V GEL/AGM - 18 V ACIDE. Batteries détériorées.	Charger ou remplacer les batteries.
PANNE RELAIS	Relais défectueux. Connexion relais défectueuse.	Remplacer le relais. Contrôler connexions relais.

PANNE ELECTROFREIN	Câblage défectueux. Électrofrein défectueux/en panne. L'électrofrein a été activé dans le Menu Technique mais la machine n'en est pas équipée.	Contrôler le câblage . C o n t r ô l e r / r e m p l a c e r l'électrofrein. Corriger les paramétrages dans le Menu Technique.
HPD	Lever traction appuyé au démarrage. Potentiomètre levier traction non réglé.	Relâcher le levier traction au démarrage de la machine. Vérifier réglage du potentiomètre.
BATTERIE DÉCHARGÉE	Tension batterie inférieure à 21,4V GEL - 20,5V ACIDE. Batteries détériorées.	Recharger les batteries. Remplacer les batteries.
PANNE TAG	Clé défectueuse/en panne. Carte antenne tableau de bord défectueuse / en panne.	Remplacer la clé. Remplacer la carte antenne-reed tableau de bord. Contrôler le câblage.
PANNE RFID	Clé défectueuse/en panne. Carte antenne tableau de bord défectueuse / en panne.	Remplacer la clé. Remplacer la carte antenne-reed tableau de bord. Contrôler le câblage.
T E M P E R A T U R E ASPIRATEUR	Effort excessif du moteur. Carte services défectueuse. Aspirateur défectueux.	Contrôler moteur aspirateur.. Remplacer carte services. Remplacer aspirateur.
TEMPERATURE BROSSES	Effort excessif du moteur. Carte services défectueuse. Moteur défectueux.	Contrôler moteur . Remplacer carte services. Remplacer le moteur.
O.C. ASPIRATEUR	Effort excessif du moteur. Carte services défectueuse. Aspirateur défectueux.	Contrôler moteur aspirateur. Remplacer carte services. Remplacer aspirateur.
O.C. TRACTION	Effort excessif du véhicule. Carte traction défectueuse. Électrofrein enclenché.	Contrôler moteur. Remplacer la carte traction. Contrôler l'électrofrein.
UPDATE FW MAIN BOARD	Mise à jour logiciel.	Ne pas retirer la clé pendant la mise à jour.
UPDATE FW SERVICE BOARD	Mise à jour logiciel.	Ne pas retirer la clé pendant la mise à jour.
PANNE FEU CLIGNOTANT	Le câblage est défectueux. Le feu clignotant est défectueux. Le feu clignotant est en panne. Le feu clignotant a été activé dans le Menu Technique mais la machine n'en est pas équipée.	Contrôler le câblage. Contrôler le clignotant. Remplacer le clignotant. Corriger les paramétrages dans le Menu Technique.
PANNE ELECTROVANNE	Le câblage est défectueux. Électrovanne défectueuse. Électrovanne en panne.	Contrôler le câblage. Contrôler l'électrovanne. Remplacer l'électrovanne.
PANNE POMPE	Le câblage est défectueux. La pompe est défectueuse. La pompe est en panne. La pompe a été activée dans le Menu Technique mais la machine n'en est pas équipée.	Contrôler le câblage. Contrôler la pompe. Remplacer la pompe. Corriger les paramétrages dans le Menu Technique.
FUSIBLE BROSE	Effort excessif du moteur. Contacteur moteur brosses défectueux. Déclenchement fusible moteur.	Contrôler moteur. Remplacer le contacteur. Remplacer le fusible.
FUSIBLE ASPIRATEUR	Effort excessif du moteur. Relais moteur brosse défectueux. Déclenchement fusible moteur.	Contrôler moteur. Remplacer le relais. Remplacer le fusible.

# MENU TECHNIQUE CT51 - 71


On accède au menu en tournant le sélecteur de fonctionnement sur OFF et en appuyant deux fois sur le bouton «SET» puis en appuyant simultanément sur les boutons «+» et «-»

Bouton «+» permet de faire défiler vers l'avant les paramètres ou d'augmenter la valeur du paramètre sélectionné.

Bouton «-» permet de faire défiler vers l'arrière les paramètres ou de diminuer la valeur du paramètre sélectionné.

Bouton «SET» permet de sélectionner le paramètre à modifier et de valider la valeur insérée.

FR

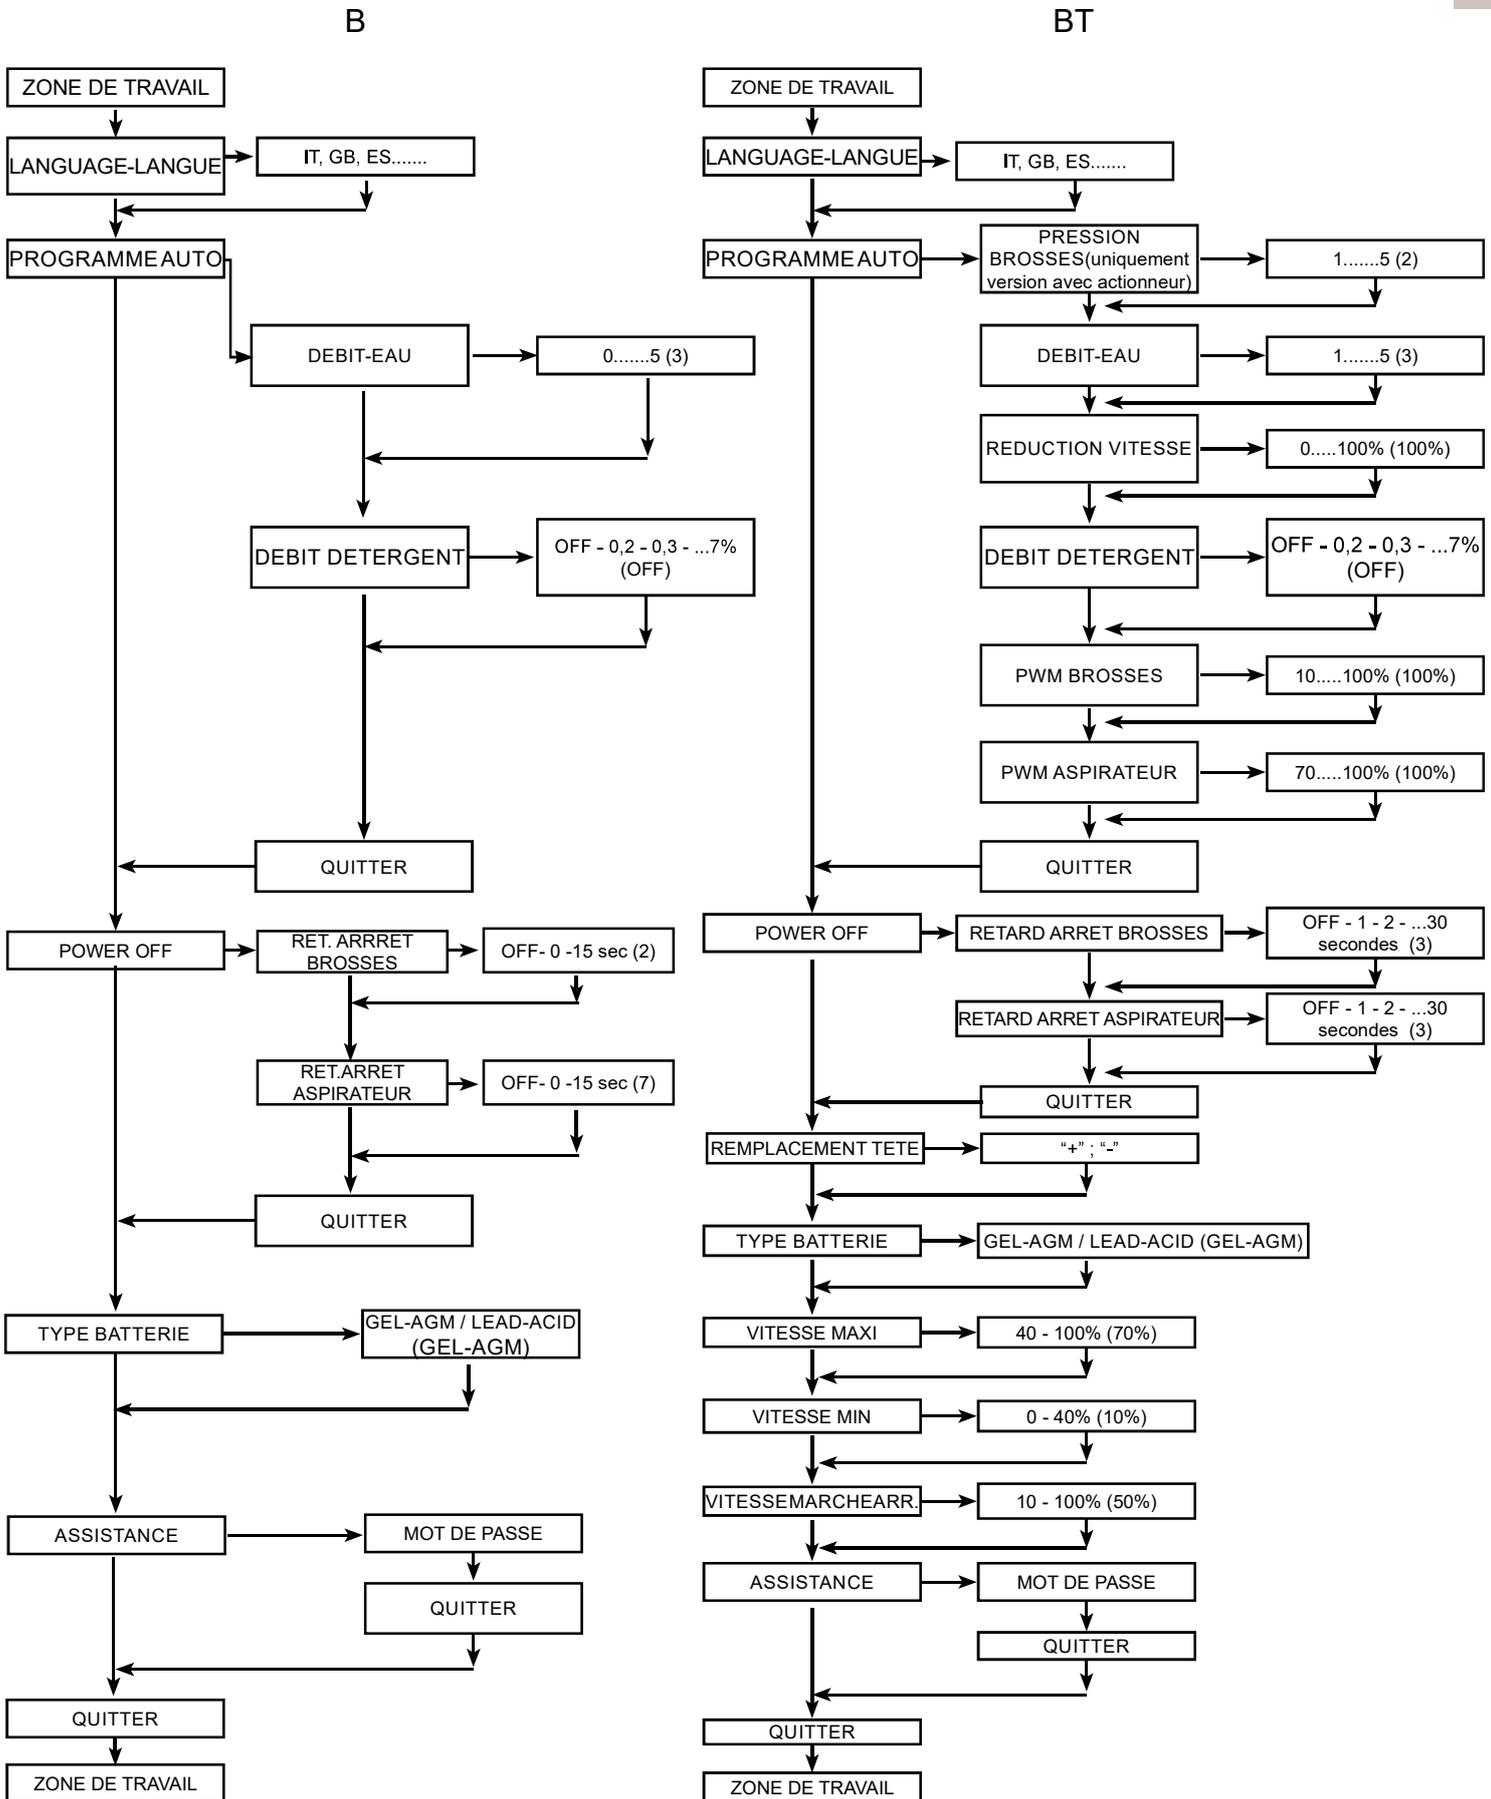



IP CLEANING S.p.A.  
Sede Legale - Registered Office  
Viale Treviso n° 63 - fraz. Summaga  
30026 Portogruaro (VE) ITALY



IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE" Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:	FI	YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS "CE" Vakuutamme omalla vastuullamme, että seuraava tuote jota tämä vakuutus koskee, on yhdenmukainen seuraavassa Euroopan yhteisön direktiivit :
EN	"CE" CONFORMITY DECLARATION We declare on our own responsibility that the product to which this declaration refers is in accordance with the following European Community Directives :	EL	Δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η δήλωση αυτή είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
FR	DECLARATION DE CONFORMITE "CE" Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le produit auquel cette déclaration se réfère est conforme aux directives européennes suivantes communautaires:	SK	PREHLÁSENIE "EÚ" O ZHODNOSTI Prehlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto prehlásenie je zhodný s nasledujúcimi Európskeho spoločenstva:
DE	"CE" KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG Auf unserer Alleinverantwortung erklären wir, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht entspricht den folgenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft :	HU	"CE" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Saját felelősségünk alatt kijelentjük, hogy a termék, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az következő európai közösségi irányelvek:
ES	DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto, al cual esta declaración se refiere, es conforme con las siguientes directivas comunitarias:	CS	PROHLÁŠENÍ "CE" O SHODĚ Prohlašujeme výlučně na vlastní zodpovědnost, že výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími Evropského společenství:
PT	DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:	ET	"CE" VASTAVUSDEKLARATSIOON Deklareerime meie ainuvastutuse juures, et see toode vastab järgmistele standarditele ja Euroopa Ühenduse direktiivide:
NL	DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:	LT	"CE" ATITIKTIES DEKLARACIJA Prisiimdami visą atsakomybę, mes pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos Europos Bendrijos direktyvas:
DA	OVERENSSTEMMELSESEKLRÆRING "CE" Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkt som omfattes af denne erklæring er i overensstemmelse med vilkårene i følgende EU direktiver:	SL	IZJAVA O SKLADNOSTI "CE" Izjavljamo na našo odgovornost, da je izdelek, na katerega se nanaša ta deklaracija, v skladu s sledečimi direktivami Evropske skupnosti :
SV	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE "CE" Vi försäkrar under eget ansvar att följande produkt som omfattas av denna försäkran i överensstämmelse med villkoren i följande Europeiska gemenskapens direktiv:	PL	DEKLARACJA ZGODNOŚCI "UE" Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy niniejsza karta gwarancyjna, jest zgodny z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej:
N	BEKREFTELSE OM OVERENSSTEMMELSE "CE" Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkt som omfattes af denne bekræftelsen er i overensstemmelse med vilkårene i følgende disse EU-direktivene:	LV	"CE" ATITIKTIES DEKLARACIJA Prisiimdami visą atsakomybę, mes pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos Eiropas Kopienas direktyvas:

2006/42/CE - 2014/30/CE - 2000/14/CE - 2011/65/EU - 2014/35/CE

Norme armonizzate applicate - Applied harmonised standards:

Altri standards applicati - Others applied standards:

Prodotto-Product:

**MOTOSPAZZATRICE - FLOOR SWEEPER**

Modello-Model-Modèle-Modell-Modelo-Modell-Malli-Montelo-Mudel-

Modelis:

Matricola-Serial n.-Maticule-Maschinennummer-Matricula-Seriennummer-

Sarjanumero-Registrierungsnummer -(Ariqmos) Mhtwvov-Výrobné číslo-

Sorozatszám-Výrobní číslo-Seeria nr-Serijos Nr.-Serijska številka-Nr

seryjny-Serijos Nr.:

Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico.

Person authorised to compile the Technical File.

IP CLEANING S.p.A.

Viale Treviso n° 63 - fraz. Summaga

30026 Portogruaro (VE) ITALY

POSITION: **General Manager** Date: 27/08/15

NAME: **Federico De Angelis** Signature:

Testato - Checked - Essayé - Geprüft - Testado - Provekort - Koeajettu - Getest -  
Leverans -Dokimasmeno - Vyskúšané - Bevizsgált - Testováno - Kontrollituid - Patikrinta  
- Preizkušeno -Sprawdzono - Patikrinta

Serial n°

Incollare la matricola sulla garanzia.  
Coller la matricule sur la carte garantie.  
Pegar la matricula en la garantía.  
Registrierungsnummer op de garantie plakken.  
Klistr serienummeret på garantiseddelen.  
Liimaa sarjanumero takuutodistukseen.  
Stik the serial number on the warranty card.  
Maschinenummer auf den Garantieschein Kleben.  
Cole o número de matricula na garantia.

Klistr serienummeret på garantiseddelen.  
Kollfste ton ariqmo mhtwvov sthsh eggúhs  
Výrobné číslo nalepte na záručný list.  
A sorozatszámot ragassza a garancialevélre.  
Nalepit výrobní číslo na záruku.  
Seerianumber tuleb kinnitada garantiikaardile.  
Garantiniame pase turi būti nurodytas serijos numeris.  
Serijska številka mora biti nalepljena na garanciji.  
Należy nakleić numer seryjny na kartę gwarancyjną.

Il collaudatore:



Serial n°



IP CLEANING S.p.A.  
Sede Legale - Registered Office  
Viale Treviso n° 63 - fraz. Summaga  
30026 Portogruaro (VE) ITALY



IT	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ "CE" Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto al quale questa dichiarazione si riferisce è conforme alle seguenti Direttive Comunitarie:	FI	YHDENMUKAISUUSVAKUUTUS "CE" Vakuutamme omalla vastuullamme, että seuraava tuote jota tämä vakuutus koskee, on yhdenmukainen seuraavassa Euroopan yhteisön direktiivit :
EN	"CE" CONFORMITY DECLARATION We declare on our own responsibility that the product to which this declaration refers is in accordance with the following European Community Directives :	EL	Δηλώνουμε φέροντας την αποκλειστική ευθύνη ότι το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η δήλωση αυτή είναι σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας:
FR	DECLARATION DE CONFORMITE "CE" Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que le produit auquel cette déclaration se réfère est conforme aux directives européennes suivantes communautaires:	SK	PREHLÁSENIE "EÚ" O ZHODNOSTI Prehlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že výrobok, na ktorý sa vzťahuje toto prehlásenie je zhodný s nasledujúcimi Európskeho spoločenstva:
DE	"CE" KONFORMITÄTSEKLRÄRUNG Auf unserer Alleinverantwortung erklären wir, daß das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht entspricht den folgenden Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft :	HU	"CE" MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Saját felelősségünk alatt kijelentjük, hogy a termék, amelyre a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az következő európai közösségi irányelvek:
ES	DECLARACIÓN "CE" DE CONFORMIDAD Bajo nuestra exclusiva responsabilidad, declaramos que el producto, al qual esta declaración se refiere, es conforme con las siguientes directivas comunitarias:	CS	PROHLÁŠENÍ "CE" O SHODĚ Prohlašujeme výlučně na vlastní zodpovědnost, že výrobek, na který se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími Evropského společenství:
PT	DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:	ET	"CE" VASTAVUSDEKLARATSIOON Deklareerime meie ainuvastutuse juures, et see toode vastab järgmistele standarditele ja Euroopa Ühenduse direktiivide:
NL	DECLARAÇÃO "CE" DE CONFORMIDADE Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto ao qual esta declaração se refere está em conformidade com as seguintes directivas comunitárias:	LT	"CE" ATITIKTIES DEKLARACIJA Prisiimdami visą atsakomybę, mes pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos Europos Bendrijos direktyvas:
DA	OVERENSSTEMMELSESEKLRÆRING "CE" Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkt som omfattes af denne erklæring er i overensstemmelse med vilkårene i følgende EU direktiver:	SL	IZJAVA O SKLADNOSTI "CE" Izjavljamo na našo odgovornost, da je izdelek, na katerega se nanaša ta deklaracija, v skladu s sledečimi direktivami Evropske skupnosti :
SV	FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE "CE" Vi försäkrar under eget ansvar att följande produkt som omfattas av denna försäkran i överensstämmelse med villkoren i följande Europeiska gemenskapens direktiv:	PL	DEKLARACJA ZGODNOŚCI "UE" Oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że produkt, którego dotyczy niniejsza karta gwarancyjna, jest zgodny z następującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej:
N	BEKREFTELSE OM OVERENSSTEMMELSE "CE" Vi forsikrer under eget ansvar at følgende produkt som omfattes af denne bekræftelsen er i overensstemmelse med vilkårene i følgende disse EU-direktivene:	LV	"CE" ATITIKTIES DEKLARACIJA Prisiimdami visą atsakomybę, mes pareiškiame, kad produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka šiuos Eiropas Kopienas direktyvas:

2006/42/CE - 2014/30/CE - 2014/35/CE - 2000/14/CE - 2011/65/EU

Norme armonizzate applicate - Applied harmonised standards:

Altri standards applicati - Others applied standards:

Prodotto-Product:

**MOTOSPAZZATRICE - FLOOR SWEEPER**

Modello-Model-Modèle-Modell-Modelo-Modell-Malli-Montelo-Mudel-

Modelis:

Matricola-Serial n.-Matricule-Maschinennummer-Matricula-Seriennummer-

Sarjanumero-Registrierungsnummer -(Ariqmos) Mhtwvón-Výrobné číslo-

Sorozatszám-Výrobní číslo-Seeria nr-Serijos Nr.-Serijska številka-Nr

seryjny-Serijos Nr.:

Persona autorizzata a costituire il Fascicolo Tecnico.

Person authorised to compile the Technical File.

IP CLEANING S.p.A.

Viale Treviso n° 63 - fraz. Summaga

30026 Portogruaro (VE) ITALY

POSITION: **General Manager** Date: 27/08/15

NAME: **Federico De Angelis** Signature:

Testato - Checked - Essayé - Geprüft - Testado - Provekort - Koeajettu - Getest -  
Leverans -Dokimasmemo - Vyskúšané - Bevizsgált - Testováno - Kontrollituid - Patikrinta  
- Preizkušeno -Sprawdzono - Patikrinta

Serial n°

Incollare la matricola sulla garanzia.  
Coller la matricule sur la carte garantie.  
Pegar la matricula en la garantía.  
Registrierungsnummer op de garantie plakken.  
Klistr serienummeret på garantiseddelen.  
Liimaa sarjanumero takuutodistukseen.  
Stik the serial number on the warranty card.  
Maschinenummer auf den Garantieschein Kleben.  
Cole o número de matricula na garantia.

Klistr serienummeret på garantiseddelen.  
Kollfste ton ariqmō mhtwvón sthsh eggÚhs  
Výrobné číslo nalepte na záručný list.  
A sorozatszámot ragassza a garancialevélre.  
Nalepit výrobní číslo na záruku.  
Seerianumber tuleb kinnitada garantiikaardile.  
Garantiniame pase turi būti nurodytas serijos numeris.  
Serijska številka mora biti nalepljena na garanciji.  
Należy nakleić numer seryjny na kartę gwarancyjną.

Il collaudatore:



Serial n°



IP Cleaning S.p.A.  
Viale Treviso 63  
30026 Summaga di Portogruaro  
Venezia (Italy)  
T: +39 0421 205511  
F: +39 0421 204227  
E: [www.ipcworldwide.com](http://www.ipcworldwide.com)  
W: [info@ipcworldwide.com](mailto:info@ipcworldwide.com)

